

ネックカバー

商品コード：607-1446000

適合：クロスカブ 50/110 (AA06/JA45)

備考：※ Honda 純正グリップヒーターとの同時装着不可

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着について (必ずお読み下さい)


- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
- 本製品はドレスアップパーツです。他の用途には使用しないで下さい。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動等により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず各部の確認をして下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して当社までご連絡下さい。

パッキングリスト

記号	パーツ名	商品コード	個数
1	ネックカバー	607-1446001	x1
2	段付きカラー	13.2x5.2xL11.4	607-1446003 x2
3	ステー	607-1446002	x1
4	ウェルナット	M5xP0.8	678-0500000 x1
5	ボタンキャップボルト	M5x20	050-0550020 x1
6	ボタンキャップボルト	M5x30	050-0550030 x2
7	キャップボルト	M6x15	060-0500015 x1
8	平ワッシャ	5x12xT1.0	090-0900005 x3
9	平ワッシャ	6x13xT1.0	090-0900006 x1
10	スプリングワッシャ	5mm	091-0500005 x3
11	スプリングワッシャ	6mm	091-0500006 x1

取付手順

- 1) ハンドルポストカバーの左右の段付きボルトを取り外します。【図 I 参照】
- 2) 付属の③ステーに④ウェルナットを取り付けて、メーターステーの穴に M6 ボルト類で仮止めします。【図 II 参照】
- 3) ネックカバー装着時、フロントキャリアに傷がつかない様 ウェス等を被せて保護します。【図 I 参照】
- 4) ハンドルを左に切ってから、ネックカバーを斜め下からスライドさせるようにメーターケースの下に入れます。
- 5) 付属のカラーをハンドルポストカバーの取付ボルト位置 (左右 2 カ所) に、ネックカバーで挟み、付属の (M5x30) ボルト類で仮止めします。
- 6) ネックカバー上部の長穴から付属のステーの④ウェルナットが見えるように調整し、(M5x20) ボルト類で仮止めします。
- 7) ワイヤー類に干渉しないよう位置調整をしてから、各ボルト部分を本締めしてください。

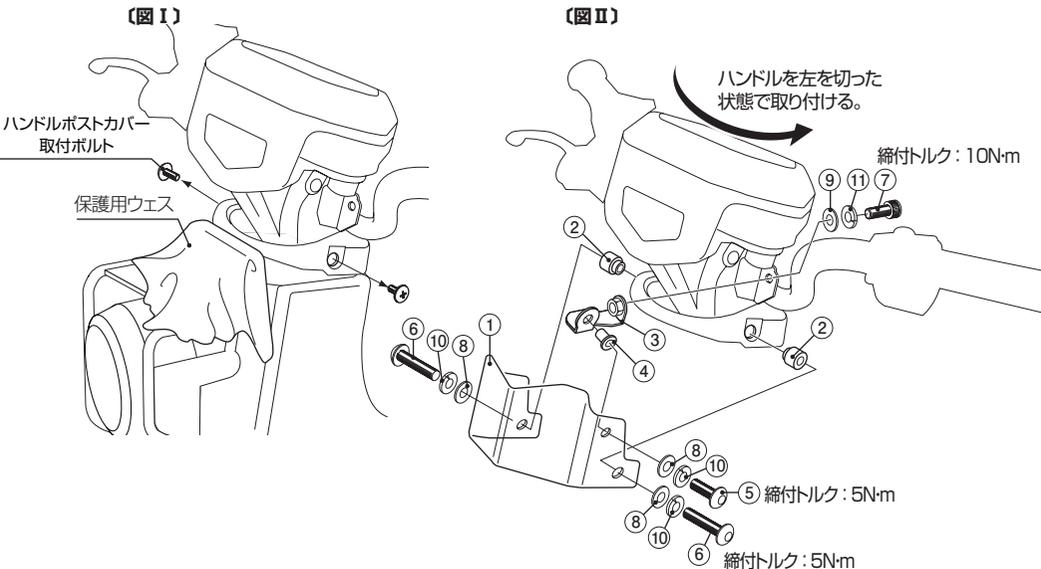

製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から 6 ヶ月です。

180216 Y-H

〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
株式会社 キタコ
FAX.06-6782-0740

ネックカバー

商品コード：607-1446000

適合：クロスカブ 50/110 (AA06/JA45)

備考：※ Honda 純正グリップヒーターとの同時装着不可

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着について (必ずお読み下さい)


- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
- 本製品はドレスアップパーツです。他の用途には使用しないで下さい。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動等により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず各部の確認をして下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して当社までご連絡下さい。

パッキングリスト

記号	パーツ名	商品コード	個数
1	ネックカバー	607-1446001	x1
2	段付きカラー	13.2x5.2xL11.4	607-1446003 x2
3	ステー	607-1446002	x1
4	ウェルナット	M5xP0.8	678-0500000 x1
5	ボタンキャップボルト	M5x20	050-0550020 x1
6	ボタンキャップボルト	M5x30	050-0550030 x2
7	キャップボルト	M6x15	060-0500015 x1
8	平ワッシャ	5x12xT1.0	090-0900005 x3
9	平ワッシャ	6x13xT1.0	090-0900006 x1
10	スプリングワッシャ	5mm	091-0500005 x3
11	スプリングワッシャ	6mm	091-0500006 x1

取付手順

- 1) ハンドルポストカバーの左右の段付きボルトを取り外します。【図 I 参照】
- 2) 付属の③ステーに④ウェルナットを取り付けて、メーターステーの穴に M6 ボルト類で仮止めします。【図 II 参照】
- 3) ネックカバー装着時、フロントキャリアに傷がつかない様 ウェス等を被せて保護します。【図 I 参照】
- 4) ハンドルを左に切ってから、ネックカバーを斜め下からスライドさせるようにメーターケースの下に入れます。
- 5) 付属のカラーをハンドルポストカバーの取付ボルト位置 (左右 2 カ所) に、ネックカバーで挟み、付属の (M5x30) ボルト類で仮止めします。
- 6) ネックカバー上部の長穴から付属のステーの④ウェルナットが見えるように調整し、(M5x20) ボルト類で仮止めします。
- 7) ワイヤー類に干渉しないよう位置調整をしてから、各ボルト部分を本締めしてください。

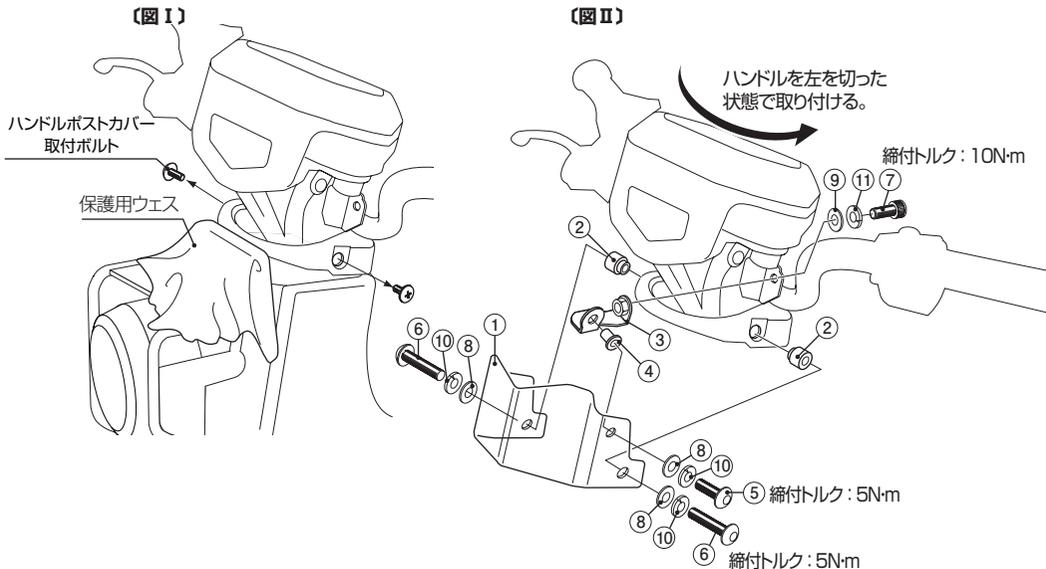

製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から 6 ヶ月です。

180216 Y-H

〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
株式会社 キタコ
FAX.06-6782-0740