

<b>タンデムバックレスト&amp;バー</b>	適合車種:GSR250 (GJ55D)
商品コード:バット大 652-2800100 (0000W-05B60-017) / バット小 652-2800150 (0000W-05B60-016)	

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

### ■製品、装着について (必ずお読み下さい)

- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
- このパーツはタンデム用グラブバーのパーツです。グラブバーに無理な荷重をかけないで下さい。当製品または、周辺パーツを破損する恐れがあります。
- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。


### 取付方法

※ 純正ボルトはサービスマニュアルを参照の上、規定の締め付けトルクを遵守し、確実に締め付けてください。

※ 再使用するパーツに傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合は新品と交換して下さい。

1. バットとバックレストバーを付属のナットとワッシャで取り付けます。
2. シートを取外した後、リアグリップの純正ボルトを前後4本取外します。
3. リアグリップ取付け位置にバックレストバーを装着します。
4. リアグリップの純正ボルトと、付属のカラーでバックレストバーを固定し、シートを装着すれば完了です。

パッキングリスト				
パーツ名	商品コード	個数	備考	
タンデムバックレストバー	-	1	ブラック	
カラー φ 8.2 × φ 16 × T5.0	-	4	バックレストバー固定用	
バックレスト用バット (300)	652-0500010	各1	大サイズ	
バックレスト用バット (150)	652-0500020		小サイズ	
フランジロックナット	8mm 001-0550008	2		
ワッシャ φ 8 × 22 × 2.3	090-0902008	2	バット固定用	

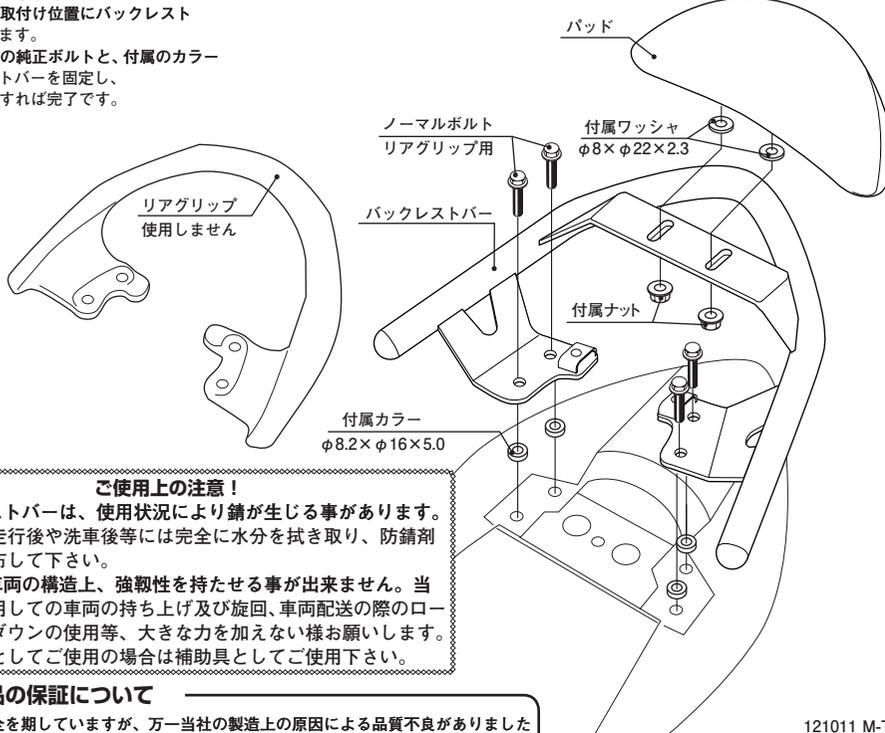

#### ご使用上の注意!

- バックレストバーは、使用状況により錆が生じる事があります。特に雨天走行後や洗車後等には完全に水分を拭き取り、防錆剤などを塗布して下さい。
- 当製品は車両の構造上、強靭性を持たせる事が出来ません。当製品を利用しての車両の持ち上げ及び旋回、車両配送の際のロープやタイダウンの使用等、大きな力を加えない様お願いします。背もたれとしてご使用の場合は補助具としてご使用下さい。

### ■製品の保証について

- 製造には万全を期していますが、万一当社の製造上による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但し、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代金はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。



121011 M-T  
〒 577-0015  
東大阪市長田 3 丁目 8-13  
TEL.06-6783-5311 (代)  
FAX.06-6782-0740

<b>タンデムバックレスト&amp;バー</b>	適合車種:GSR250 (GJ55D)
商品コード:バット大 652-2800100 (0000W-05B60-017) / バット小 652-2800150 (0000W-05B60-016)	

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

### ■製品、装着について (必ずお読み下さい)

- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
- このパーツはタンデム用グラブバーのパーツです。グラブバーに無理な荷重をかけないで下さい。当製品または、周辺パーツを破損する恐れがあります。
- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。


### 取付方法

※ 純正ボルトはサービスマニュアルを参照の上、規定の締め付けトルクを遵守し、確実に締め付けてください。

※ 再使用するパーツに傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合は新品と交換して下さい。

1. バットとバックレストバーを付属のナットとワッシャで取り付けます。
2. シートを取外した後、リアグリップの純正ボルトを前後4本取外します。
3. リアグリップ取付け位置にバックレストバーを装着します。
4. リアグリップの純正ボルトと、付属のカラーでバックレストバーを固定し、シートを装着すれば完了です。

パッキングリスト				
パーツ名	商品コード	個数	備考	
タンデムバックレストバー	-	1	ブラック	
カラー φ 8.2 × φ 16 × T5.0	-	4	バックレストバー固定用	
バックレスト用バット (300)	652-0500010	各1	大サイズ	
バックレスト用バット (150)	652-0500020		小サイズ	
フランジロックナット	8mm 001-0550008	2		
ワッシャ φ 8 × 22 × 2.3	090-0902008	2	バット固定用	

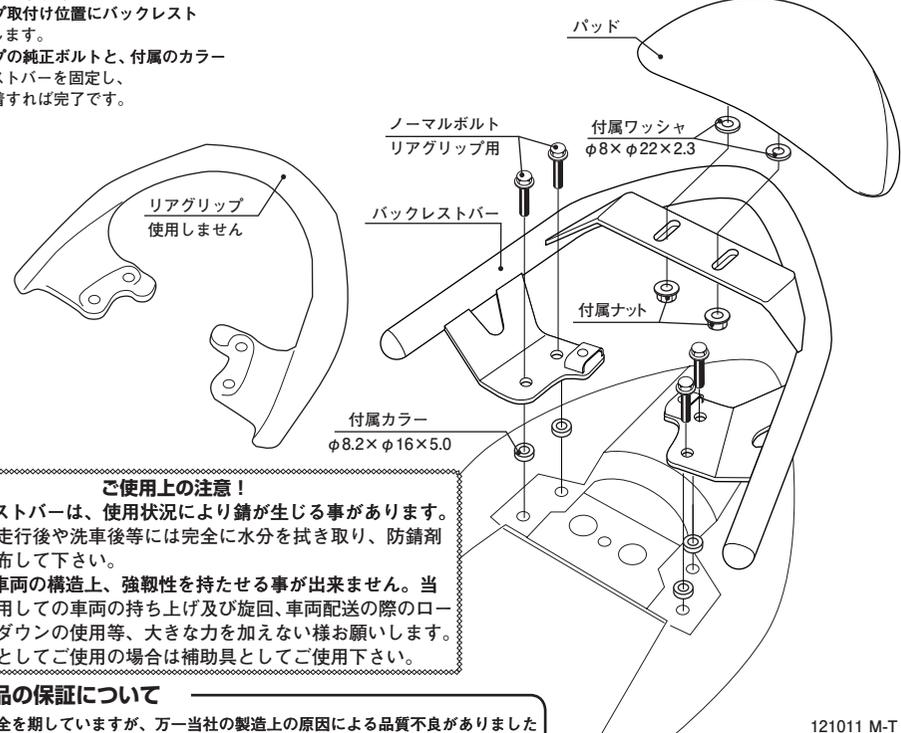

#### ご使用上の注意!

- バックレストバーは、使用状況により錆が生じる事があります。特に雨天走行後や洗車後等には完全に水分を拭き取り、防錆剤などを塗布して下さい。
- 当製品は車両の構造上、強靭性を持たせる事が出来ません。当製品を利用しての車両の持ち上げ及び旋回、車両配送の際のロープやタイダウンの使用等、大きな力を加えない様お願いします。背もたれとしてご使用の場合は補助具としてご使用下さい。

### ■製品の保証について

- 製造には万全を期していますが、万一当社の製造上による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但し、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代金はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。



121011 M-T  
〒 577-0015  
東大阪市長田 3 丁目 8-13  
TEL.06-6783-5311 (代)  
FAX.06-6782-0740