

# サイドスタンド HS-137 for リード 50/90

商品コード 656-1010137






適合車種 リード 50 (AF20 全車種) リード 90 (HF05 全車種)

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

## ■製品、装着についての注意 (必ずお読み下さい)

▲サイドスタンドの取付に当たっては特に以下の項目に注意して下さい。間違った取付や不注意な行為は重大な事故にもつながり、また保証対象外となりますので、ご注意ください。

- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、当社まで、ご相談下さい。
- サイドスタンドは車種専用設計されていますので、適合車種以外の車両には取付けしないで下さい。
- リアショック等の交換で、車高が変わった車両に装着すると、スタンドの角度が変わり、倒れる恐れがありますので、必ずノーマル状態に戻して装着して下さい。
- 取付後、サイドスタンドを前後に動かして、格納位置及び、車体を支える位置にしっかり納まるか、良く確認して下さい。
- サイドスタンドを立てたまま、車両に跨って揺らしたり、飛び跳ねたりしないで下さい。サイドスタンドのみならず、車両の破損や人身事故につながる恐れがあります。
- 荷台の荷物を積み過ぎない様に注意して下さい。車両が倒れる恐れがあります。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- この商品、あるいはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合はこの説明書も併せてお渡し下さい。
- 走行前、取り付けたボルト、ナット類が緩んでいないか確認して下さい。緩んでいるようであれば、増し締めを行って下さい。

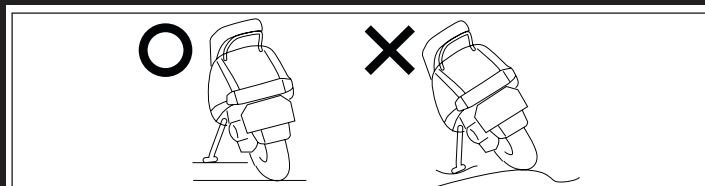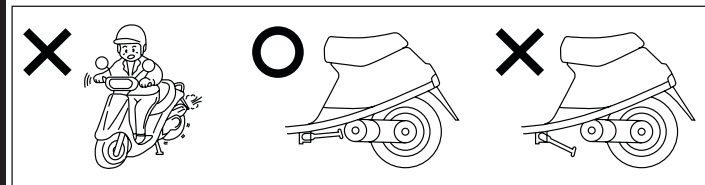

## 製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。


120327

〒577-0015 大阪府市長田 3-8-13  
TEL.06-6783-5311 (代)  
FAX.06-6782-0740



パッキングリスト	
パーツ名	個数
スタンド本体	1
段付きスペーサー	1
平ワッシャ	1
ボルト M3/8 × 45mm	1
ナット 3/8mm	2
SW 3/8mm	2
バンド金具	1
アブセムス M8 × 30mm	2
切り取りシール	1
取扱説明書・注意事項	各1

## 取付参考図

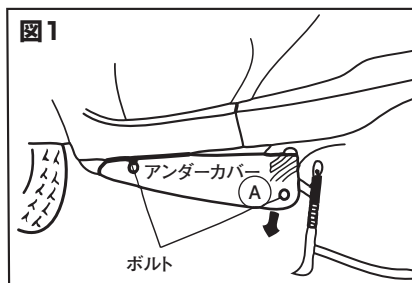

## 取付手順

- 1) 図1の様にアンダーカバーの左右のボルトを取り外し、さげて下さい。
- 2) 図1のアンダーカバー右上に切り取りシールを図1のように貼り付けて、点線に沿って金ノコ等で切り取って下さい。
- 3) 図2のフレーム (B) の孔に裏側から図3の様に段付きスペーサー・ボルト (3/8 × 45) を (B) の孔にはめ込み、表側から平ワッシャ・SW・ナットでしっかりと締め付けて下さい。
- 4) 図4の様にフレームとアンダーカウルとの隙間からサイドスタンドを入れて下さい。(B)のボルトに(イ)の孔にはめ込み、SW・ナットでかるく締め込み、バンド金具を(ロ・ハ)の孔にボルト (+アブセムス 2点 8 × 30) + ドライバーで軽く締め、(イ・ロ・ハ) を均等に締め付けて下さい。"注意：1カ所のボルトを締め付けたら取り付けにくくなります。"
- 5) アンダーカバーを元通りに装着して下さい。この時、サイドスタンドとカバーが干渉する場合、干渉箇所をカッター等で削って下さい。
- 6) その他、取り外したカバー類を元通りに装着して取り付け完了です。

