

サイドスタンド HS-150 for ジュリオ No.1/2

商品コード 656-1010150

適合車種 ジュリオ (AF52)

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着についての注意 (必ずお読み下さい)

▲サイドスタンドの取付に当たっては特に以下の項目に注意して下さい。間違った取付や不注意な行為は重大な事故にもつながり、また保証対象外となりますので、ご注意ください。

- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、当社まで、ご相談下さい。
- サイドスタンドは車種専用設計されていますので、適合車種以外の車両には取り付けしないで下さい。
- リアショック等の交換で、車高が変わった車両に装着すると、スタンドの角度が変わり、倒れる恐れがありますので、必ずノーマル状態に戻して装着して下さい。
- 取付後、サイドスタンドを前後に動かして、格納位置及び、車体を支える位置にしっかり納まるか、良く確認して下さい。
- サイドスタンドを立てたまま、車両に跨って揺らしたり、飛び跳ねたりしないで下さい。サイドスタンドのみならず、車両の破損や人身事故につながる恐れがあります。
- 荷台の荷物を積み過ぎない様に注意して下さい。車両が倒れる恐れがあります。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- この商品、あるいはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合はこの説明書も併せてお渡し下さい。
- 走行前、取り付けしたボルト、ナット類が緩んでいないか確認して下さい。緩んでいるようであれば、増し締めを行って下さい。



当用紙はオートバイ整備の基本的な知識を持った方を対象としています。技能や知識をお持ちにならない方は作業を行わないで下さい。




説明書に記載されていない改造や、仕様変更等は絶対に行わないで下さい。




お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

CALL KITACO
06-6783-5311

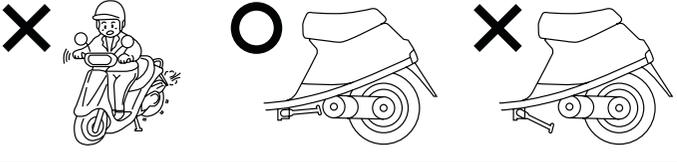

サイドスタンドを立てたまま、エンジンをかけないで下さい。車両が飛び出したり、転倒する恐れがあります。また、走行する前、サイドスタンドを必ずたたんで、走行して下さい。

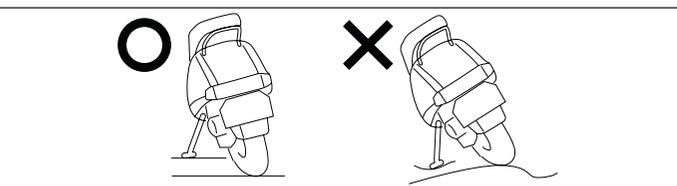

サイドスタンドを使用する場合、坂道や軟泥地凸凹道等で使用しないで下さい。平らで堅い路面で車体が倒れたりしないか、十分確認してから、サイドスタンドを使用して下さい。

パッキングリスト


パーツ名	個数	パーツ名	個数
1 スタンド本体	1	8 6mmSW	1
2 取付金具 B	1	9 プレーキワイヤー金具 D	1
3 取付金具 C	1	10 M6 × 30 寸切ボルト	1
4 M8 × 30 六角ボルト (SW 付)	1	11 平ワッシャ (16 × 6.5 × T 1)	1
5 8mm ナット	1	12 切り取りシール	1
6 8mmSW	1	13 ノコ刃	1
7 M6 × 20 六角ボルト 7T	1	14 取扱説明書・注意事項	各 1

製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

220702
〒577-0015 東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
株式会社 キタコ FAX.06-6782-0740

取付参考図

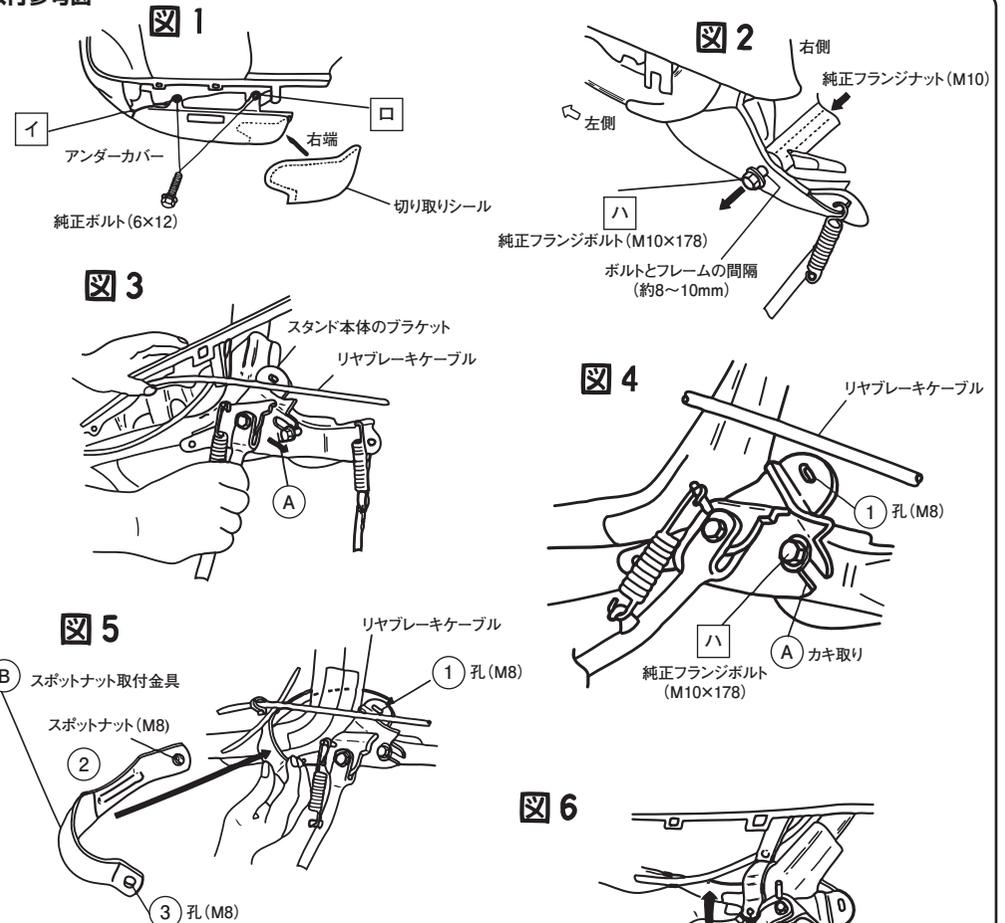

取付手順

- 1) 図1のアンダーカバー (イ) (ロ) の純正ワッシャ付きボルト (M6 × 12) を取り外して下さい。次にアンダーカバー右端に切り取りシールを図1のように貼り付けて、点線に沿って金ノコ等で切り取って下さい。
- 2) 図2の様に右側の (ハ) 純正フランジボルト (M10 × 178) のフランジナットを約8 ~ 10mm 緩めます。(ナットは取り外さず緩めた状態を保持) 緩めたナット側から軽く叩き、図2の様に左側のフランジボルト (ハ) の頭が約8 ~ 10mm 程、押し出して下さい。
※右側のフランジナットはきつく締め付けているので、揺るまない場合はお店等で緩めてもらって下さい。
- 3) サイドスタンドの (A) の箇所をフランジボルト (ハ) の隙間 (約8 ~ 10mm) に図3の様に横から持って行き、図4の様にはめ込んで下さい。その時、リアブレーキケーブルは図3の様にサイドスタンドの外側にくる様にはめ込んで下さい。
- 4) 図5の様にフレームとシャーシパイプの隙間に (2) スポットナット付き取付金具 (B) を図の様にはめ込んで下さい。
※取付金具 (B) のスポットナット側はわずかな隙間に下向きに入れて下さい。
- 5) そして図6の様にサイドを図の様に持ち上げ④ボルト (M8) に取付金具 (B) を孔③にはめ込んで下さい。次に図7の様にサイドスタンドを図の様に持ち上げ、ブラケット①の孔に取付金具 (C) の孔②を合わせ、ボルト (8 × 30) を仮締めして下さい。(強く締め付けると取り付けの事が出来ません)
No.2 に続く

取り付け必要工具：スパナ・ドライバー

サイドスタンド HS-150 for ジュリオ No.1/2

商品コード 656-1010150

適合車種

ジュリオ (AF52)





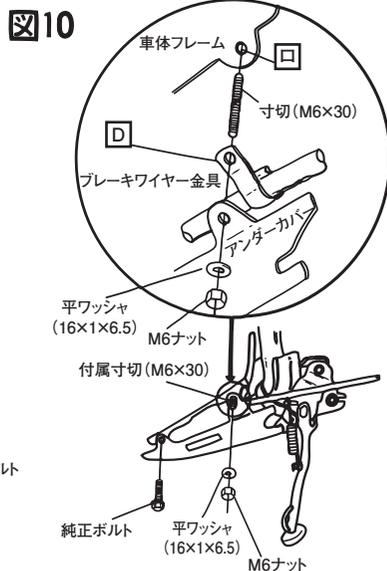


図11全体図

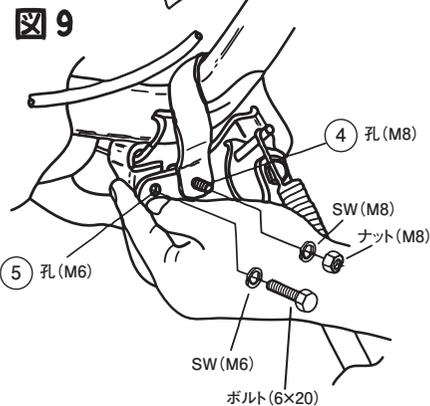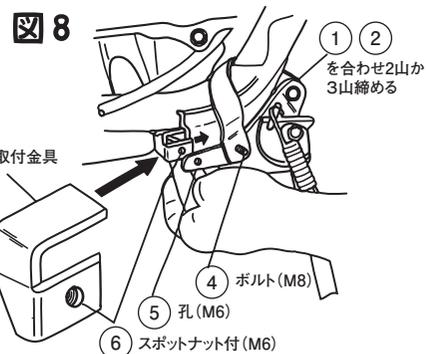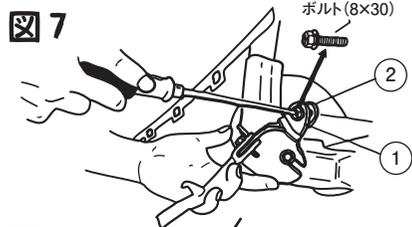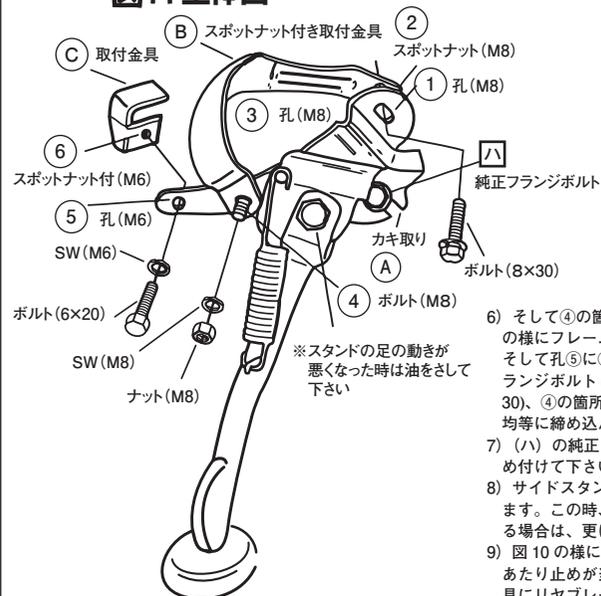

- 6) そして④の箇所のボルト (M8) に SW (M8)、ナット (M8) を仮締めし、図 8 の様にフレームとシャーシの隙間に取付金具 (C) をはめ込んで下さい。そして孔⑤に⑥を合わせ、SW(M6)、ボルト (M6 × 20) を仮締めし (ハ) のフランジボルト (M10 × 178) を元通りに叩き込み、①②の箇所のボルト (M8 × 30)、④の箇所のナット (M8)、⑤⑥のボルト (M6 × 20) を順番に代わるがわる均等に締め込んで下さい。
- 7) (ハ) の純正フランジボルトの右側の純正フランジナット (M10) を元通り締め付けて下さい。
- 8) サイドスタンドの取付が終わると、アンダーカバーを元通り車体にはめ込みます。この時、サイドスタンドがアンダーカバー (切り取った箇所) に干渉する場合は、更に削り取って下さい。
- 9) 図 10 の様に自社の寸切ボルト (M6 × 30) を車体のフレーム (口) の孔にあたり止めが当たるまで締め付けて下さい。そして自社のブレーキワイヤー金具にリアブレーキワイヤーを図の様にはめ込み、(M6 × 30) のボルトにブレーキワイヤー金具の孔にはめ、アンダーカバー (口) の孔を図の様にはめ込み平ワッシャ、ナット (6mm) で締め付け、(イ) の箇所の純正ボルト (M6 × 12) を締め付けて取付完了です。