

## サイドスタンド HS-158 for TODAY

商品コード 656-1010158

適合車種 トウデイ (AF61/67)

備考

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

### ■製品、装着についての注意（必ずお読み下さい）

- ▲サイドスタンドの取付に当たっては特に以下の項目に注意して下さい。間違った取付や不注意な行為は重大な事故にもつながり、また保証対象外となりますので、ご注意下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんので了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、当社まで、ご相談下さい。
- サイドスタンドは車種専用に設計されていますので、適合車種以外の車両には取り付けないで下さい。
- リアクショック等の交換で、車高が変わった車両に装着すると、スタンドの角度が変わり、倒れる恐れがありますので、必ずノーマル状態に戻して装着して下さい。
- 取付後、サイドスタンドを前後に動かして、格納位置及び、車体を支える位置にしっかりと納まるか、良く確認して下さい。
- サイドスタンドを立てままで、車両に跨って搖らしたり、飛び跳ねたりしないで下さい。サイドスタンドのみならず、車両の破損や人身事故につながる恐れがあります。
- 荷台の荷物を積み過ぎない様に注意して下さい。車両が倒れる恐れがあります。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締まり具合を確認して下さい。
- この商品、あるいはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合はこの説明書も併せてお渡し下さい。
- 走行前、取り付けたボルト、ナット類が緩んでいないか確認して下さい。緩んでいるようであれば、増し締めを行って下さい。




当用紙はオートバイ整備の  
基本的な知識を持った方を  
対象にしています。技能や  
知識をお持ちにならない方  
は作業を行わないで下さい。




説明書に記載されていない  
改造や、仕様変更等は絶対  
にしないで下さい。



お気付きの点や、異常を発  
見した場合は直ちに走行を  
停止して、当社まで、ご連  
絡下さい。

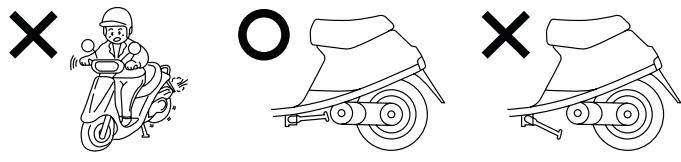

サイドスタンドを立てたままで、  
エンジンをかけないで下さい。  
車両が飛び出したり、転倒する  
恐れがあります。また、走行す  
る前、サイドスタンドを必ずた  
たんで、走行して下さい。

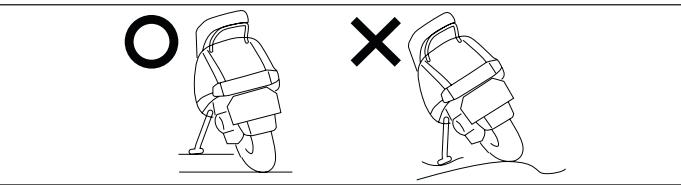



サイドスタンドを使用する場合、  
坂道や軟泥地凸凹道等で使用し  
ないで下さい。平らで堅い路面  
で車体が倒れたりしないか、十  
分確認してから、サイドスタン  
ドを使用して下さい。

### 製品の保証について


- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありまし  
た場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う  
故障、破損、事故等についてのバーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

210909

〒 577-0015  
東大阪市長田 3-8-13  
KITACO TEL.06-6783-5311 (代)  
株式会社キタコ FAX.06-6782-0740

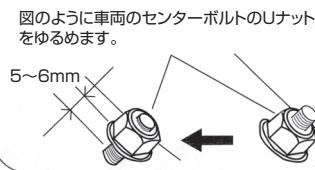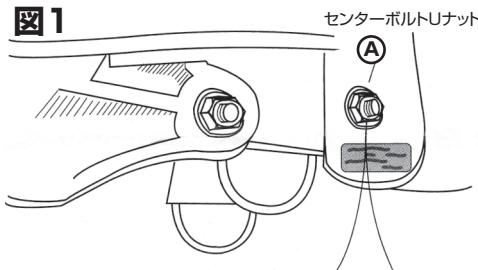

図のように車両のセンター bolt の U ナットをゆるめます。  
5~6mm

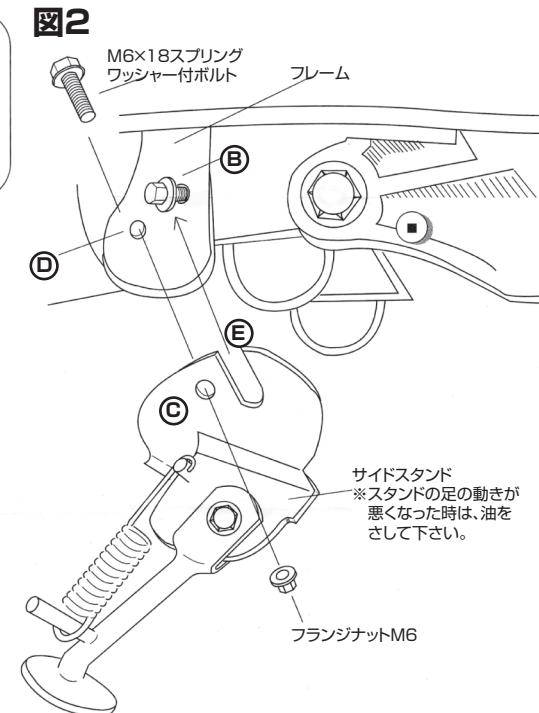

サイドスタンド  
※スタンドの足の動きが  
悪くなつた時は、油を  
さして下さい。

### 取付手順

- 1) 始めに図1のようにセンターボルト (A) のUナットをメガネレンチで5~6mmゆるめ、プラスチックハンマーでUナットを軽く叩き反対側（左側のセンターボルト）の頭を押し出して下さい。（Uナットは取り外しません。）
- 2) (B) の頭のセンターボルトの隙間（5~6mm）の間に、サイドスタンド本体の(E)の箇所からめ込み(C) (D)の穴を合わせ(D)の穴の裏側からM6×18スプリングワッシャー付ボルトを(C) (D)の穴に仮止めします。
- 3) 斜め左上にサイドスタンドを押し上げて、ガタが無いか確かめ、(B)のセンターの頭をプラスチックハンマーで叩き元通りにして下さい。
- 4) (C)の箇所のフランジナット(M6)を締め付け、センターボルト(A)ナットを元通りに強く締め付けて下さい。（メガネレンチ・ボックスレンチで両方を締め付けて下さい。）
- 5) サイドスタンドの取り付けた後、サイドスタンドを跳ね上げて、ブレーキワイヤーがスタンドの先端やバネに当たっていないか確認して下さい。

パッケージリスト		
パーツ名	個数	
サイドスタンド	x1	
M6 フランジナット	x1	
M6 × 18 スプリングワッシャー付ボルト	x1	