

リアフェンダー


商品コード	681-0411000 681-0411700 (カーボン)	適合車種	シグナス X (5UA/28S)
-------	-----------------------------------	------	------------------

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。
説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着について (必ずお読み下さい)

- このパーツはドレスアップパーツです。他の用途には使用しないで下さい。
- このパーツは車種専用設計に設計されていますので、他の車種には装着できません。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動等により、接着面が緩む可能性があります。
- 走行前は必ず各部の確認をして下さい。
- お気付きの点や異常を発見した場合は、直ちに走行を停止して当社まで、ご連絡下さい。

装着図

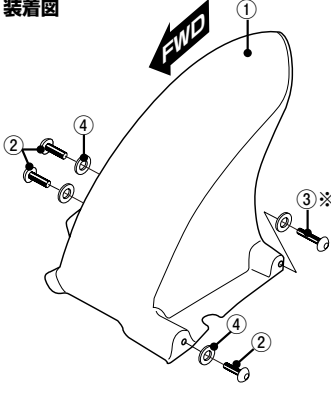

図番号	パーツ名	個数
1	リアフェンダー	× 1
2	ボタキャップボルト M6 × 15	× 3
3	ボタキャップボルト M6 × 30	× 1
4	ワッシャ 6mm	× 4

取付手順

(この説明書はノーマル状態に取り付ける事を前提とした取付説明書です)

- 1) エアークリーナBOXの取付ボルト及びリアショック (L側) を取り外します。(リアフェンダーが脱着しやすい範囲のパーツ及びボルトを取り外して下さい)
- 2) ノーマルリアフェンダーを取り外し、当社製フェンダーを付属のボルト類で装着して下さい。
- ※③のボルトはエアークリーナBOXと共締めして下さい。
- 3) 取り外したノーマルパーツを取り付けて下さい。
- 4) フェンダーにぐらつきがないか確認してから走行して下さい。

090427 Y-H

〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740



製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

リアフェンダー


商品コード	681-0411000 681-0411700 (カーボン)	適合車種	シグナス X (5UA/28S)
-------	-----------------------------------	------	------------------

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。
説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着について (必ずお読み下さい)

- このパーツはドレスアップパーツです。他の用途には使用しないで下さい。
- このパーツは車種専用設計に設計されていますので、他の車種には装着できません。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動等により、接着面が緩む可能性があります。
- 走行前は必ず各部の確認をして下さい。
- お気付きの点や異常を発見した場合は、直ちに走行を停止して当社まで、ご連絡下さい。

装着図

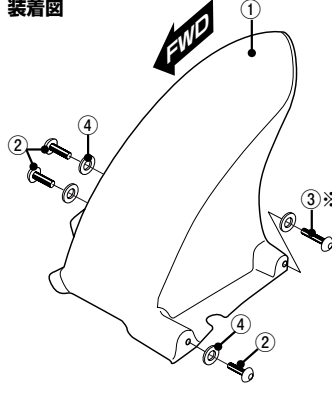

図番号	パーツ名	個数
1	リアフェンダー	× 1
2	ボタキャップボルト M6 × 15	× 3
3	ボタキャップボルト M6 × 30	× 1
4	ワッシャ 6mm	× 4

取付手順

(この説明書はノーマル状態に取り付ける事を前提とした取付説明書です)

- 1) エアークリーナBOXの取付ボルト及びリアショック (L側) を取り外します。(リアフェンダーが脱着しやすい範囲のパーツ及びボルトを取り外して下さい)
- 2) ノーマルリアフェンダーを取り外し、当社製フェンダーを付属のボルト類で装着して下さい。
- ※③のボルトはエアークリーナBOXと共締めして下さい。
- 3) 取り外したノーマルパーツを取り付けて下さい。
- 4) フェンダーにぐらつきがないか確認してから走行して下さい。

090427 Y-H

〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740



製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

リアフェンダー


商品コード	681-0411000 681-0411700 (カーボン)	適合車種	シグナス X (5UA/28S)
-------	-----------------------------------	------	------------------

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。
説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着について (必ずお読み下さい)

- このパーツはドレスアップパーツです。他の用途には使用しないで下さい。
- このパーツは車種専用設計に設計されていますので、他の車種には装着できません。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動等により、接着面が緩む可能性があります。
- 走行前は必ず各部の確認をして下さい。
- お気付きの点や異常を発見した場合は、直ちに走行を停止して当社まで、ご連絡下さい。

装着図

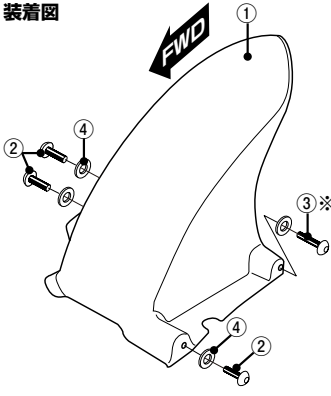

図番号	パーツ名	個数
1	リアフェンダー	× 1
2	ボタキャップボルト M6 × 15	× 3
3	ボタキャップボルト M6 × 30	× 1
4	ワッシャ 6mm	× 4

取付手順

(この説明書はノーマル状態に取り付ける事を前提とした取付説明書です)

- 1) エアークリーナBOXの取付ボルト及びリアショック (L側) を取り外します。(リアフェンダーが脱着しやすい範囲のパーツ及びボルトを取り外して下さい)
- 2) ノーマルリアフェンダーを取り外し、当社製フェンダーを付属のボルト類で装着して下さい。
- ※③のボルトはエアークリーナBOXと共締めして下さい。
- 3) 取り外したノーマルパーツを取り付けて下さい。
- 4) フェンダーにぐらつきがないか確認してから走行して下さい。

090427 Y-H

〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740



製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

リアフェンダー


商品コード	681-0411000 681-0411700 (カーボン)	適合車種	シグナス X (5UA/28S)
-------	-----------------------------------	------	------------------

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。
説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着について (必ずお読み下さい)

- このパーツはドレスアップパーツです。他の用途には使用しないで下さい。
- このパーツは車種専用設計に設計されていますので、他の車種には装着できません。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動等により、接着面が緩む可能性があります。
- 走行前は必ず各部の確認をして下さい。
- お気付きの点や異常を発見した場合は、直ちに走行を停止して当社まで、ご連絡下さい。

装着図

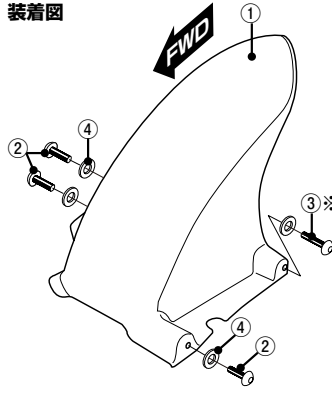

図番号	パーツ名	個数
1	リアフェンダー	× 1
2	ボタキャップボルト M6 × 15	× 3
3	ボタキャップボルト M6 × 30	× 1
4	ワッシャ 6mm	× 4

取付手順

(この説明書はノーマル状態に取り付ける事を前提とした取付説明書です)

- 1) エアークリーナBOXの取付ボルト及びリアショック (L側) を取り外します。(リアフェンダーが脱着しやすい範囲のパーツ及びボルトを取り外して下さい)
- 2) ノーマルリアフェンダーを取り外し、当社製フェンダーを付属のボルト類で装着して下さい。
- ※③のボルトはエアークリーナBOXと共締めして下さい。
- 3) 取り外したノーマルパーツを取り付けて下さい。
- 4) フェンダーにぐらつきがないか確認してから走行して下さい。

090427 Y-H

〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740



製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。