

アンダーカーゴプレート	
商品コード	687-1155000
適合車種	ZOOMER-X (JF52)

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

### ■製品、装着について(必ずお読み下さい)

- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
  - 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
  - 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社まで、ご相談下さい。
  - 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
  - エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
  - この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
  - お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。
- ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆や強度などが劣化しますのでご了承ください。

### アルマイト製品について

経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。あらかじめご了承下さい。

バックングリスト			
記号	パーツ名	個数	備考
-	アンダーカーゴプレート (A)	× 1	
-	アンダーカーゴプレート (B)	× 1	
-	カラー	φ 5 × φ 10 × 7 × 4	
-	タッピングビス (SUS)	M4 × 20 × 4	締めトルク：4N・m (0.4kgf・m)
-	タッピングビス (SUS)	M4 × 8 × 6	締めトルク：4N・m (0.4kgf・m)
-	両面テープ	L250mm × 1	



エッジにバリがある場合があります。取り扱いには十分注意し、軍手等の保護手袋を使用して作業を行って下さい。



材質の性質上、ゴムシートのように自由自在に変形いたしません。曲げ具合が合わない場合は、多少の修正を加えながら取り付けて下さい。

### ■製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

製造元




130417 M-T  
〒 577-0015  
東大阪市長田 3-8-13  
TEL.06-6783-5311 (代)  
FAX.06-6782-0740


### 取付手順

- ノーマルカーゴボードの形状に合わせて、当社製カーゴプレートを仮留めして下さい。
- ノーマルフロアボード上のタッピングビスの取付位置に、Φ 2mm 以下のドリルで穴あけ加工を施します。  
(注意：ドリルでの穴あけ加工は、カーゴボード下にあるパーツを破損する恐れがある為、十分注意して作業を行って下さい)
- 付属の両面テープを任意のサイズに切り分けてから、下図を参考に均等に貼り付けて下さい。(各ボードの接着面は脱脂してから貼り付けて下さい)
- 位置が決まれば、残りの剥離紙を引っ張り出して、当社製カーゴプレートを押さえ付けながら、付属のタッピングビスで固定します。


### アンダーカーゴプレート (A 裏側)

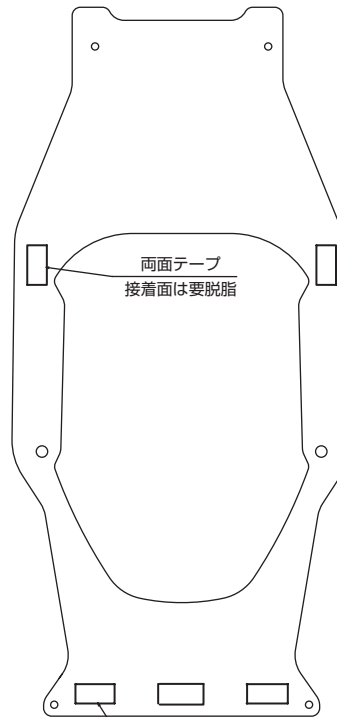

両面テープ  
接着面は要脱脂

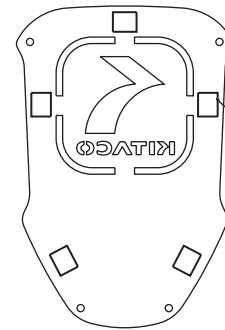

両面テープ  
接着面は要脱脂

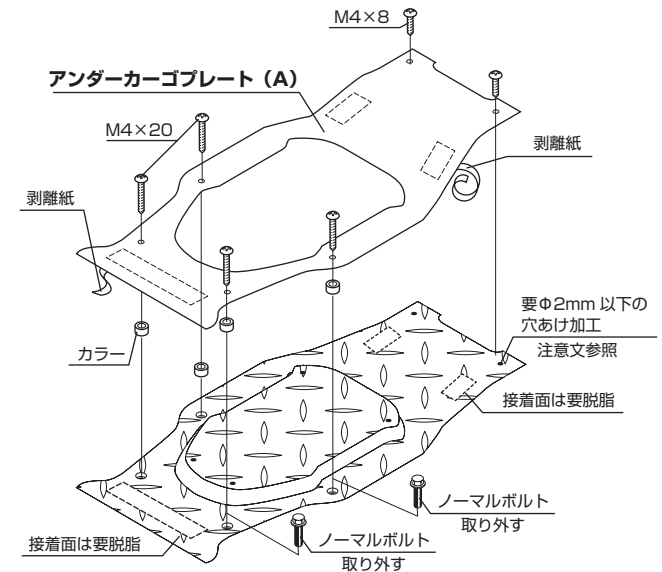

両面テープの長い箇所は、装着前に剥離紙の両端を外側に少し折り曲げる

剥離紙は、位置が決まれば引き抜いて下さい

