

ウインカー KIT (ワレンズミニ)

適合車種	モンキー (FNo,AB27-1900001 ~) ※フューエルインジェクション車	
商品コード	ワレンズミニ・アンバーレンズ: 830-1137900	ワレンズミニ・クリアレンズ: 830-1137910

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について(必ずお読み下さい)


- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社まで、ご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

ワレンズミニウインカー KIT パッキングリスト		830-1137900	830-1137910
パーツ名	商品コード	個数	
ワレンズミニ (アンバー) (H-2) 2P/R/ 水色	-	× 2	-
ワレンズミニ (アンバー) (H-2) 2P/L/ 橙色	-	× 2	-
ワレンズミニ (クリア) (H-2) 2P/R/ 水色	-	-	× 2
ワレンズミニ (クリア) (H-2) 2P/L/ 橙色	-	-	× 2
T10 : ウインカー用ウェッジ球 (クリア /12v8w)	806-0000004	× 4	-
T10 : ウインカー用ウェッジ球 (アンバー /12v8w)	806-0000006	-	× 4


ワレンズミニウインカー 取付手順

- フロントウインカー装着時、ヘッドライトユニットを取り外し、ヘッドライトケース内にある水色 (右側) 及び、橙色 (左側) の 2P カブラーの接続を外します。
- リアウインカー装着時、テールランプユニット下側にある、ハーネスカバー内にある水色及び、橙色の (2P) カブラーの接続を外します。
- ノーマルのウインカー及び、ボルト類を取り外します。
- 当社製ウインカーを取り外したノーマルボルト類を使用して取り付けて下さい。

フロント 右ウインカー図(水色カブラー)

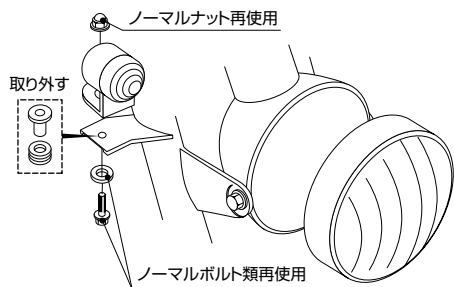

リア 左ウインカー図(橙色カブラー)

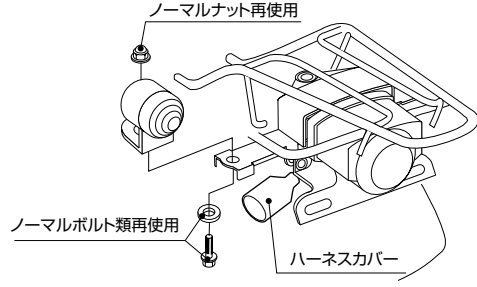

■製品の保証について

- 製造には万全を期していますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但し、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。



090209 K-Y

〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740

ウインカー KIT (ワレンズミニ)

適合車種	モンキー (FNo,AB27-1900001 ~) ※フューエルインジェクション車	
商品コード	ワレンズミニ・アンバーレンズ: 830-1137900	ワレンズミニ・クリアレンズ: 830-1137910

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について(必ずお読み下さい)


- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社まで、ご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

ワレンズミニウインカー KIT パッキングリスト		830-1137900	830-1137910
パーツ名	商品コード	個数	
ワレンズミニ (アンバー) (H-2) 2P/R/ 水色	-	× 2	-
ワレンズミニ (アンバー) (H-2) 2P/L/ 橙色	-	× 2	-
ワレンズミニ (クリア) (H-2) 2P/R/ 水色	-	-	× 2
ワレンズミニ (クリア) (H-2) 2P/L/ 橙色	-	-	× 2
T10 : ウインカー用ウェッジ球 (クリア /12v8w)	806-0000004	× 4	-
T10 : ウインカー用ウェッジ球 (アンバー /12v8w)	806-0000006	-	× 4


ワレンズミニウインカー 取付手順

- フロントウインカー装着時、ヘッドライトユニットを取り外し、ヘッドライトケース内にある水色 (右側) 及び、橙色 (左側) の 2P カブラーの接続を外します。
- リアウインカー装着時、テールランプユニット下側にある、ハーネスカバー内にある水色及び、橙色の (2P) カブラーの接続を外します。
- ノーマルのウインカー及び、ボルト類を取り外します。
- 当社製ウインカーを取り外したノーマルボルト類を使用して取り付けて下さい。

フロント 右ウインカー図(水色カブラー)

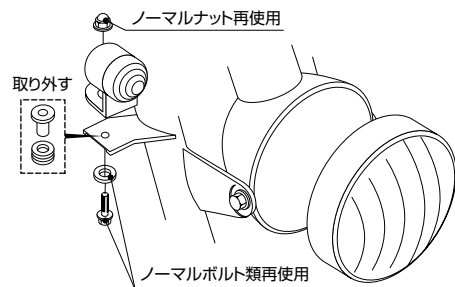

リア 左ウインカー図(橙色カブラー)

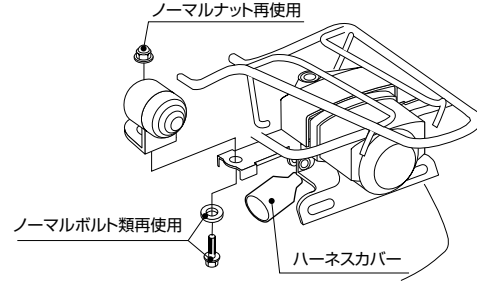

■製品の保証について

- 製造には万全を期していますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但し、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。



090209 K-Y

〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740