

6 クラッチディスク KIT (6 Disk)

商品コード：307-1432500

適合車種：グロム (JC61/75) / モンキー 125 (JB02)

備考：マニュアルクラッチの分解 / 組立には専用工具が必要です。詳しくメーカーサービスマニュアルをご覧ください。

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

ご使用時の注意

●このパーツはレース専用です。組み込んだ車両での一般公道走行はできません。道路交通法違反及び、組み立てミス、セッティング不良等による事故、パーツの破損等については全て本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんので御了承下さい。

製品、装着についての注意 (必ずお読み下さい)

取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて取付作業を行って下さい。

- 組み立てミス等によるエンジンその他関連パーツの破損、それに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、セッティング作業は必ず、整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 説明書に記載されていない改造や仕様変更等は絶対にしないで下さい。故障、破損の原因にもなります。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- パーツ各部を組み立てる際に必ず、使用されるエンジンオイルを塗布しながら作業を行って下さい。



当用紙はオートバイ整備の基本的な知識を持った方を対象としています。技能や知識をお持ちにならない方は作業を行わないで下さい。



火気厳禁
作業中は引火性の非常に高いオイルを使用しますので、タバコ等は厳禁です。



エンジン作動中、作動後はシリンダーやクランクケース、エキパイ等が大変高熱になっていますので、不用意にふれてはいけません。






エンジン作動中、作動後はエンジンオイルが非常に熱くなっていますので、十分冷えた状態 (表面が冷えていてもオイルは熱い) で作業を開始して下さい。




お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社までご連絡下さい。

- ※1：クラッチアウターの各スロット部にクラッチディスクによる焼き付き磨耗、亀裂、破損がないか点検します。
- ※2：定期的に、溝部にクラッチプレートによる段付き磨耗、亀裂、破損がないか点検します。
- ※再使用するパーツに磨耗や破損がある場合は新しい部品に交換して下さい。

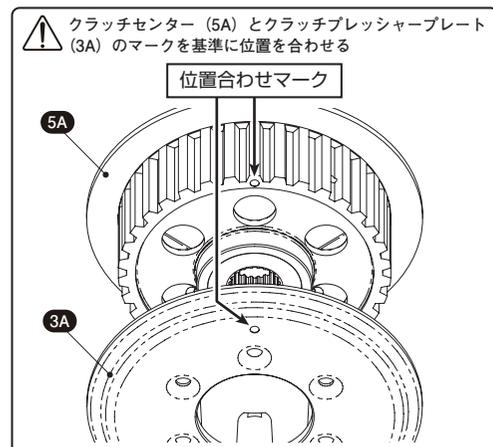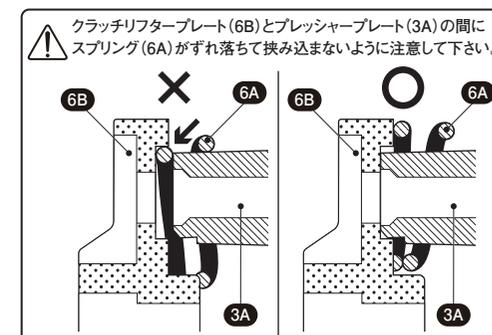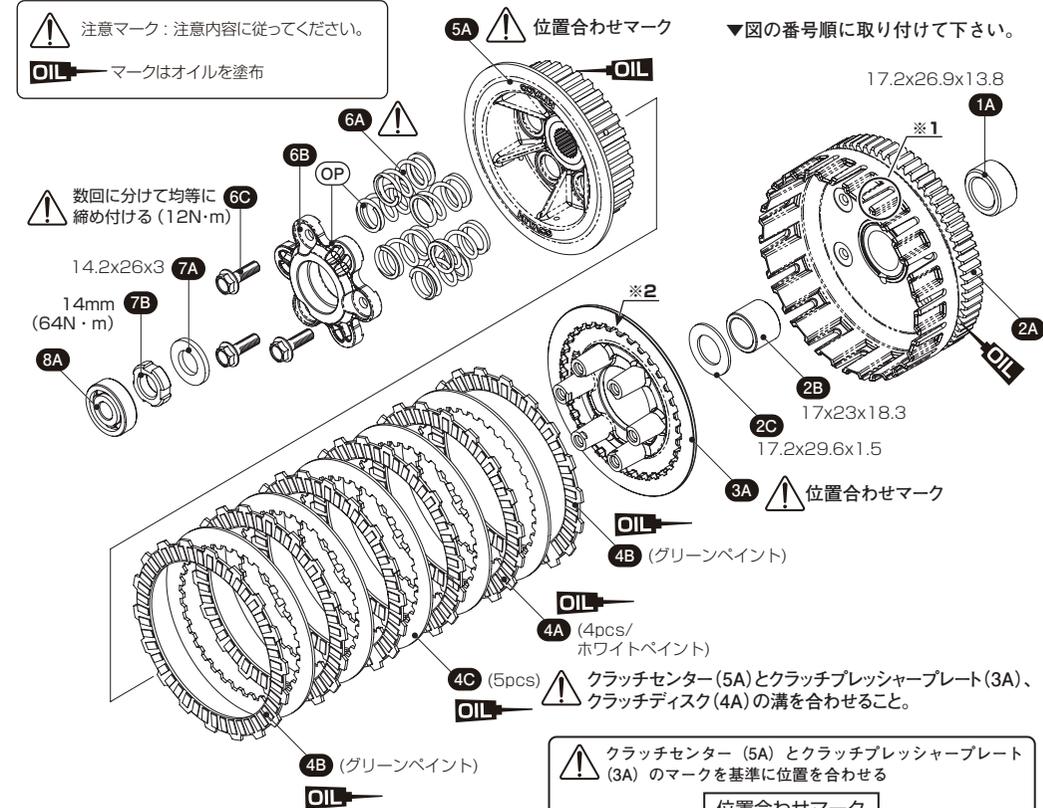

| 専用工具 | 商品コード |
|---------------|-------------|
| センターロックナットレンチ | 674-1432900 |
| ギアホルダー | 674-0510900 |

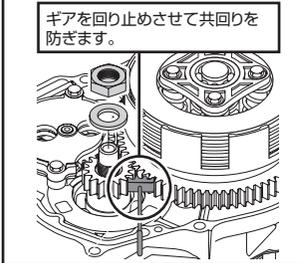

| バックリスト | | | | |
|--------|----------------|-------------|----|------------|
| 番号 | パーツ名称 | 商品コード | 個数 | 備考 |
| 4A | フリクションディスク | 307-1432001 | x4 | (ホワイトペイント) |
| 4B | フリクションディスク B | 307-1432002 | x2 | (グリーンペイント) |
| 4C | クラッチプレート | 307-1432003 | x5 | |
| 3A | クラッチプレッシャープレート | - | x1 | |
| 5A | クラッチセンター | - | x1 | |

| オプションパーツ (OP) | |
|---|-------------|
| パーツ名 | 商品コード |
| 強化クラッチリフター SET | 307-1452600 |
| 付属品：強化クラッチスプリング (307-1432600) ・ピレットクラッチリフター (307-1452690) | |

| 図中のパーツデータ (サービスガイド) ▼番号順に取り付けて下さい | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|----|-----------|--------------|
| 番号 | パーツ名称 | 個数 | 使用限度 (mm) | 備考 |
| 1A | カラー 17.2x26.9x13.8 | x1 | - | |
| 2A | クラッチアウター | x1 | - | ※ 1 |
| 2B | クラッチアウターガイド 17x23x18.3 | x1 | - | |
| 2C | スラストワッシャー 17.2x29.6x1.5 | x1 | - | |
| 3A | クラッチプレッシャープレート | x1 | - | ※ 2 |
| 4A | フリクションディスク (ホワイト P) | x4 | 厚さ：2.3 | オイル塗布 |
| 4B | フリクションディスク B (グリーン P) | x2 | 厚さ：2.3 | オイル塗布 |
| 4C | クラッチプレート | x5 | 歪み：0.15 | オイル塗布 |
| 5A | クラッチセンター | x1 | - | ※ 2 |
| 6A | クラッチスプリング | x6 | - | |
| 6B | クラッチリフター | x1 | - | |
| 6C | フランジボルト M6x20 | x3 | - | 締付トルク :12N・m |
| 7A | ワッシャー 14.2x26x3 | x1 | - | |
| 7B | ロックナット 14mm | x1 | - | 締付トルク :64N・m |
| 8A | ベアリング 6200 | x1 | - | |

製品の保証について

●製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。

210906 M-T

 〒577-0015 東大阪市長田 3-8-13
 TEL.06-6783-5311 (代)
 FAX.06-6782-0740