

# サイドスタンド YS-226 for ビーノ (5AU)


商品コード	656-0010226
適合車種	ビーノ (5AU)
備考	

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

## ■製品、装着についての注意 (必ずお読み下さい)

▲サイドスタンドの取付に当たっては特に以下の項目に注意して下さい。間違った取付や不注意な行為は重大な事故にもつながり、また保証対象外となりますので、ご注意ください。

- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、当社まで、ご相談下さい。
- サイドスタンドは車種専用設計されていますので、適合車種以外の車両には取り付けしないで下さい。
- リアショック等の交換で、車高が変わった車両に装着すると、スタンドの角度が変わり、倒れる恐れがありますので、必ずノーマル状態に戻して装着して下さい。
- 取付後、サイドスタンドを前後に動かして、格納位置及び、車体を支える位置にしっかり納まるか、良く確認して下さい。
- サイドスタンドを立てたまま、車両に跨って揺らしたり、飛び跳ねたりしないで下さい。サイドスタンドのみならず、車両の破損や人身事故につながる恐れがあります。
- 荷台の荷物を積み過ぎないように注意して下さい。車両が倒れる恐れがあります。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- この商品、あるいはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合はこの説明書も併せてお渡し下さい。
- 走行前、取り付けたボルト、ナット類が緩んでいないか確認して下さい。緩んでいるようであれば、増し締めを行って下さい。



当用紙はオートバイ整備の基本的な知識を持った方を対象としています。技能や知識をお持ちにならない方は作業を行わないで下さい。




説明書に記載されていない改造や、仕様変更等は絶対にしないで下さい。




お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

06-6783-5311

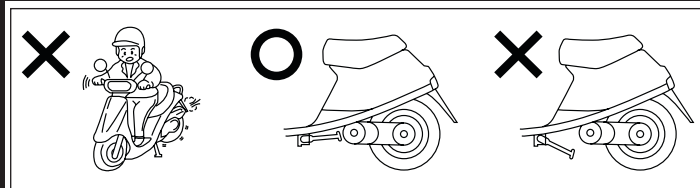






サイドスタンドを立てたまま、エンジンをかけないで下さい。車両が飛び出したり、転倒する恐れがあります。また、走行する前、サイドスタンドを必ずたたんで、走行して下さい。

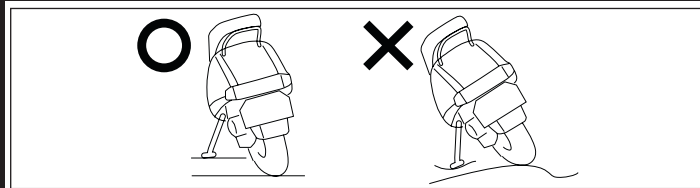

サイドスタンドを使用する場合、坂道や軟泥地凸凹道等で使用しないで下さい。平らで堅い路面で車体が倒れたりしないか、十分確認してから、サイドスタンドを使用して下さい。

図記号	パーツ名	個数
1	上部ブラケット ①	x1
2	サイドスタンド ②	x1
3	M8 ナット	x2
4	M8SW	x2
5	M8 × 25 ボルト	x1
6	M10U ナット	x1
7	金ノコ	x1


パッキングリスト (図の番号と照合して作業を進めて下さい)

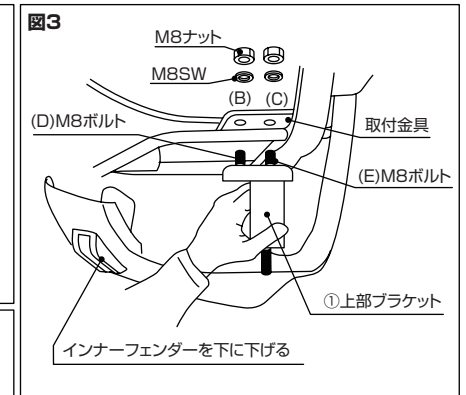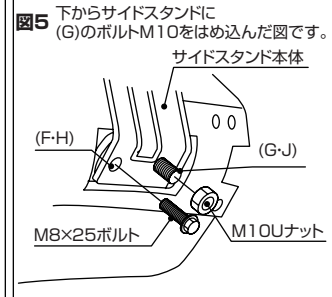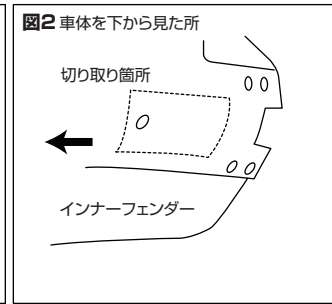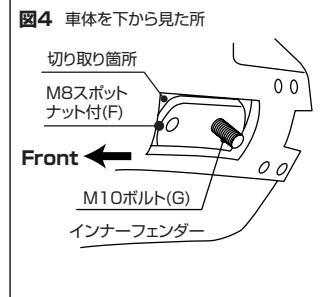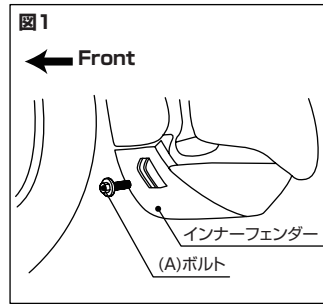

### 取付手順

- 1 最初にインナーフェンダーの (A) のボルトを取り外して下さい。  
【図 1】
- 2 図 2 のインナーフェンダーの切り取り箇所を金ノコがカッターナイフで点線にそって切り取って下さい。
- 3 図 3 の様に左側からインナーフェンダーを下に下げ、上部ブラケット①をフレームとインナーフェンダーの間から、フレームに取り付けてある取付金具 (B・C) の孔に上部ブラケットの M8 ボルト (D・E) をはめ込み、上から (D・E) のボルトに M8SW、M8 ナットで締め付けて下さい。
- 4 最初に取り外したインナーフェンダーのボルトを元通りに取り付けて下さい。  
(インナーフェンダーの切り取った箇所の孔が、上部ブラケット①に当ってインナーフェンダーが装着できない時は、接触箇所をカッターで削り取って下さい)
- 5 サイドスタンド本体②を図 6 の様に下から上部ブラケット M10 ボルト (G) に本体の (J) の孔にはめ込み、(F・H) の孔に合わせ M8 × 25 ボルトで締め付け、M10U ナットで締め付けて取付完了です。

図6

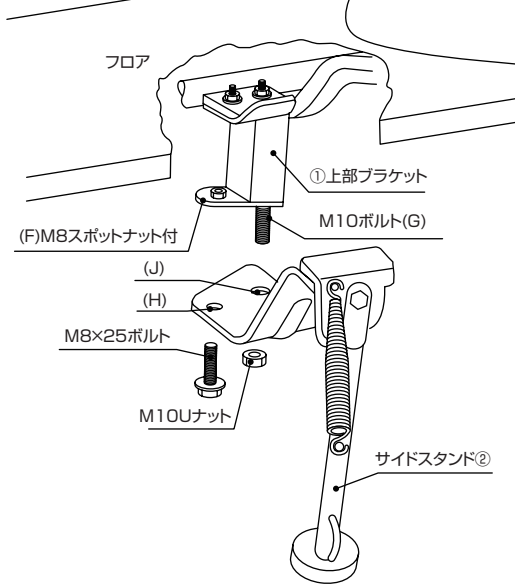

## 製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から 6 ヶ月です。

株式会社キタコ  
TEL.06-6783-5311 (代)  
FAX.06-6782-0740

〒577-0015

東大阪市長田 3-8-13

TEL.06-6783-5311 (代)

FAX.06-6782-0740