

オイル交換フル SET (K-PIT)

商品コード：70-390-00010

適合車種：

YZF-R25 (1WD・2WD・BS8・B0E・B3P・B6P) / YZF-R3 (B02・BR5・B7P)
MT-25 (B04・B1E・B4W) / MT-03 (B05・B0B・B6W)

- この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。
説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

お取扱い上の注意！

- 当製品は、オートバイ用のエンジンオイル交換時に必要な、ろ過装置（フィルター）、パッキン（Oリング、ワッシャ）などオイル周りのシール類も一新できるセット商品です。
- 車種専用のセット内容です。他車種への流用はできません。必ず適合車種をご確認下さい。
- オイルエレメントの交換は、初回は1ヵ月もしくは1000～2000km走行時、2回目以降は、5000～6000km走行毎に交換して下さい。

取付け時の注意！

- 各構成パーツ及び、周辺部分の役割等が理解できない方は絶対に無理をせず、取り付け前に必ずお近くの専門店の担当者、又は当社までご相談下さい。
- カートリッジ式のエレメントを脱着する際は専用工具が必要です。サイズをご確認の上、別途ご用意下さい。
- エレメント交換時は、エンジンオイル（規定量）をご用意し、オイル交換と同時にを行います。
- エレメント交換時は、必ずエンジンオイルが冷えた状態の時に行ってください。
- 取り付けを行う車両は、必ず安定した平地に置き、作業中に倒れない様安全にご配慮下さい。
- 取り付け作業は車種専用のサービスマニュアルに従って正しく取り付けて下さい。当用紙では、交換手順の概要のみを記しています。実際の作業内容とは、若干異なる場合がありますのでご了承下さい。取り付けミスによる故障、破損等については当社は責任を負いませんので御了承下さい。

取付手順概要


- 1) オイルを抜きやすくする為、オイルレベルゲージ / オイルフィラキャップを外します。
- 2) オイルドレンボルトを外し、エンジンオイルを抜きます。
- 3) オイルエレメント（フィルター）を外します。
 - カートリッジ式のオイルエレメントは、専用工具をご使用下さい。
 - エレメントのみのタイプは、エンジン（クランクケース）内にセットされているので、オイルエレメントカバーの取り付けボルトを外し、中のオイルエレメント及びパッキンを外します。
- 4) 新しいオイルエレメントのパッキン（Oリング）部にエンジンオイルまたはグリスを薄く塗布します。
- 5) 新しいオイルエレメントを純正時と同様、形状を確認してから装着します。
※取り付けボルトの締め付けトルクは、各車両の規定トルクに従って下さい。
- 6) 付属のOリングやワッシャはエンジンオイルを塗布し、指定の位置（溝）に取り付けて下さい。
※ワッシャの形状によっては、指定の向きがあります。ご注意ください。
- 7) 付属のドレンワッシャを使用し、ドレンボルトを各車両の規定トルクで締め付けてください。
- 8) 規定量のエンジンオイルを注入します。
- 9) エンジンで低回転（アイドリング）で始動し、オイル漏れ等がないか確認して下さい。

注意！



Oリングは指定の位置（溝）に正しく取り付けて下さい。
溝から外れた状態で締め付けるとOリングの機能を損ないオイル漏れの原因となります。

※図は参考図です。実際の形状、使用箇所、個数等は車種により異なります。

カートリッジ式
オイルエレメント
エンジンオイル
又はグリスを薄く塗布



規定トルクで
締め付け!

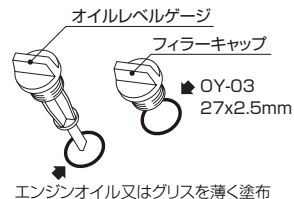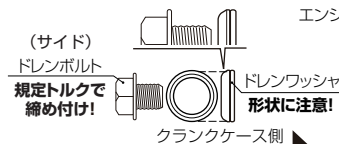

パッキングリスト

パーツ名	商品コード	個数	締付トルク
オイルエレメント：H-08 (H-04)	70-390-11080	1	17 N・m
ドレンワッシャ：11.85 x 16.3 x 2.3	092-0505002	1	ドレンボルト：20 N・m
フィラーキャップ Oリング：OY-Q3	70-967-30030	1	

製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

オイル交換フル SET (K-PIT)	商品コード：70-390-00010
適合車種：	
YZF-R25 (1WD・2WD・BS8・B0E・B3P・B6P) / YZF-R3 (B02・BR5・B7P) MT-25 (B04・B1E・B4W) / MT-03 (B05・B0B・B6W)	

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。
説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

お取扱い上の注意！

- 当製品は、オートバイ用のエンジンオイル交換時に必要な、ろ過装置（フィルター）、パッキン（Oリング、ワッシャ）などオイル周りのシール類も一新できるセット商品です。
- 車種専用のセット内容です。他車種への流用はできません。必ず適合車種をご確認下さい。
- オイルエレメントの交換は、初回は1ヵ月もしくは1000～2000km走行時、2回目以降は、5000～6000km走行毎に交換して下さい。

取付け時の注意！

- 各構成パーツ及び、周辺部分の役割等が理解できない方は絶対に無理をせず、取付け前に必ずお近くの専門店の担当者、又は当社までご相談下さい。
- カートリッジ式のエレメントを脱着する際は専用工具が必要です。サイズをご確認の上、別途ご用意下さい。
- エレメント交換時は、エンジンオイル（規定量）をご用意し、オイル交換と同時にを行います。
- エレメント交換時は、必ずエンジンオイルが冷えた状態の時に行ってください。
- 取付けを行う車両は、必ず安定した平地に置き、作業中に倒れない様安全にご配慮下さい。
- 取付け作業は車種専用のサービスマニュアルに従って正しく取り付けて下さい。当用紙では、交換手順の概要のみを記しています。実際の作業内容とは、若干異なる場合がありますのでご了承下さい。取付けミスによる故障、破損等については当社は責任を負いませんので御了承下さい。


取付手順概要

- 1) オイルを抜きやすくする為、オイルレベルゲージ / オイルフィラキャップを外します。
- 2) オイルドレンボルトを外し、エンジンオイルを抜きます。
- 3) オイルエレメント（フィルター）を外します。
 - カートリッジ式のオイルエレメントは、専用工具をご使用下さい。
 - エレメントのみのタイプは、エンジン（クランクケース）内にセットされているので、オイルエレメントカバーの取付けボルトを外し、中のオイルエレメント及びパッキンを外します。
- 4) 新しいオイルエレメントのパッキン（Oリング）部にエンジンオイルまたはグリスを薄く塗布します。
- 5) 新しいオイルエレメントを純正時と同様、形状を確認してから装着します。
 - ※取付けボルトの締め付けトルクは、各車両の規定トルクに従って下さい。
- 6) 付属のOリングやワッシャはエンジンオイルを塗布し、指定の位置（溝）に取り付けて下さい。
 - ※ワッシャの形状によっては、指定の向きがあります。ご注意ください。
- 7) 付属のドレンワッシャを使用し、ドレンボルトを各車両の規定トルクで締め付けてください。
- 8) 規定量のエンジンオイルを注入します。
- 9) エンジンを低回転（アイドリング）で始動し、オイル漏れ等がないか確認して下さい。

注意！

○リングは指定の位置（溝）に正しく取り付けて下さい。
溝から外れた状態で締め付けるとOリングの機能を損ないオイル漏れの原因となります。

※図は参考図です。実際の形状、使用箇所、個数等は車種により異なります。

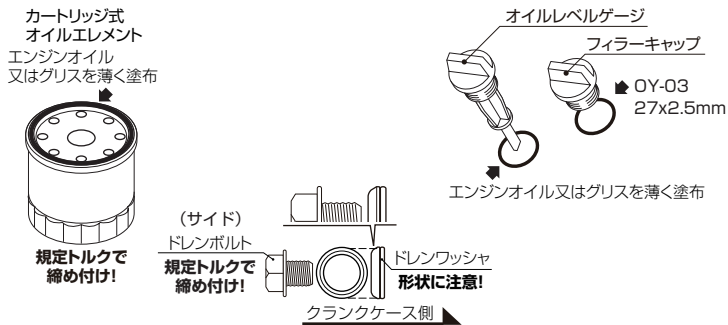

パッキングリスト			
パーツ名	商品コード	個数	締付トルク
オイルエレメント：H-08 (H-04)	70-390-11080	1	17 N・m
ドレンワッシャ：11.85 x 16.3 x 2.3	092-0505002	1	ドレンボルト：20 N・m
フィラーキャップ Oリング：OY-03	70-967-30030	1	

製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。



〒577-0015 東大阪市長田3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代) FAX.06-6782-0740

230620

オイル交換フル SET (K-PIT)	商品コード：70-390-00010
適合車種：	
YZF-R25 (1WD・2WD・BS8・B0E・B3P・B6P) / YZF-R3 (B02・BR5・B7P) MT-25 (B04・B1E・B4W) / MT-03 (B05・B0B・B6W)	

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。
説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

お取扱い上の注意！

- 当製品は、オートバイ用のエンジンオイル交換時に必要な、ろ過装置（フィルター）、パッキン（Oリング、ワッシャ）などオイル周りのシール類も一新できるセット商品です。
- 車種専用のセット内容です。他車種への流用はできません。必ず適合車種をご確認下さい。
- オイルエレメントの交換は、初回は1ヵ月もしくは1000～2000km走行時、2回目以降は、5000～6000km走行毎に交換して下さい。

取付け時の注意！

- 各構成パーツ及び、周辺部分の役割等が理解できない方は絶対に無理をせず、取付け前に必ずお近くの専門店の担当者、又は当社までご相談下さい。
- カートリッジ式のエレメントを脱着する際は専用工具が必要です。サイズをご確認の上、別途ご用意下さい。
- エレメント交換時は、エンジンオイル（規定量）をご用意し、オイル交換と同時にを行います。
- エレメント交換時は、必ずエンジンオイルが冷えた状態の時に行ってください。
- 取付けを行う車両は、必ず安定した平地に置き、作業中に倒れない様安全にご配慮下さい。
- 取付け作業は車種専用のサービスマニュアルに従って正しく取り付けて下さい。当用紙では、交換手順の概要のみを記しています。実際の作業内容とは、若干異なる場合がありますのでご了承下さい。取付けミスによる故障、破損等については当社は責任を負いませんので御了承下さい。


取付手順概要

- 1) オイルを抜きやすくする為、オイルレベルゲージ / オイルフィラキャップを外します。
- 2) オイルドレンボルトを外し、エンジンオイルを抜きます。
- 3) オイルエレメント（フィルター）を外します。
 - カートリッジ式のオイルエレメントは、専用工具をご使用下さい。
 - エレメントのみのタイプは、エンジン（クランクケース）内にセットされているので、オイルエレメントカバーの取付けボルトを外し、中のオイルエレメント及びパッキンを外します。
- 4) 新しいオイルエレメントのパッキン（Oリング）部にエンジンオイルまたはグリスを薄く塗布します。
- 5) 新しいオイルエレメントを純正時と同様、形状を確認してから装着します。
 - ※取付けボルトの締め付けトルクは、各車両の規定トルクに従って下さい。
- 6) 付属のOリングやワッシャはエンジンオイルを塗布し、指定の位置（溝）に取り付けて下さい。
 - ※ワッシャの形状によっては、指定の向きがあります。ご注意ください。
- 7) 付属のドレンワッシャを使用し、ドレンボルトを各車両の規定トルクで締め付けてください。
- 8) 規定量のエンジンオイルを注入します。
- 9) エンジンを低回転（アイドリング）で始動し、オイル漏れ等がないか確認して下さい。

注意！

○リングは指定の位置（溝）に正しく取り付けて下さい。
溝から外れた状態で締め付けるとOリングの機能を損ないオイル漏れの原因となります。

※図は参考図です。実際の形状、使用箇所、個数等は車種により異なります。

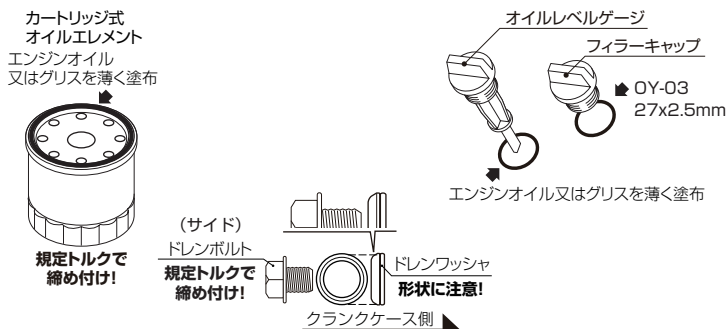

パッキングリスト			
パーツ名	商品コード	個数	締付トルク
オイルエレメント：H-08 (H-04)	70-390-11080	1	17 N・m
ドレンワッシャ：11.85 x 16.3 x 2.3	092-0505002	1	ドレンボルト：20 N・m
フィラーキャップ Oリング：OY-03	70-967-30030	1	

製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。



〒577-0015 東大阪市長田3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代) FAX.06-6782-0740

230620