

# LIGHT BIG BORE KIT 85・88cc for monkey


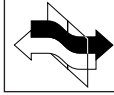




NO.1/3

商品コード	商品コード
85cc (S アルミ) 214-1013410	85cc (S アルミ) 214-1016410
88cc (S アルミ) 214-1013420/ (M 硬質メッキ) 215-1013402	88cc (S アルミ) 214-1016420/ (M 硬質メッキ) 215-1016402
適合車種：A	適合車種：B/C
モンキー / ゴリラ	モンキー / ゴリラ
※1) シャーリー	※1) シャーリー
ダックス (6V ST50)	ダックス (12V AB26)
CD50	JAZZ
スーパーカブ 50	マグナ 50
※1) シャーリーはシリンダーフィンとレグシールドが干渉する為、加工は必要です。	※1) シャーリーはシリンダーフィンとレグシールドが干渉する為、加工は必要です。

- この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。
- 装着には当製品の他に、各種専用工具が別途必要です。
- 装着後も当用紙をセッティングマニュアルとして、ご使用下さい。
- ※補修用部品パーツについては説明書が入っていません。この説明書は大切に保管して下さい。

## 製品、装着についての注意 (必ずお読み下さい)

- このパーツはレース専用です。組み込んだ車両での一般公道走行は基本的にできません。但し、その地区の役所によって異なりますが、改造申請及び、違法運転等の条件を満たせば、一般公道での使用が可能です。条件を満たすこと無く一般公道で使用した場合や、組み立てミス、セッティング不良等による道路交通法違反及び、事故、パーツの破損等については全て本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんので御了承下さい。
- このKITはノーマルシリンダーヘッドやノーマルカムシャフトを使用するボアアップKITですので、シリンダーヘッド及び、シリンダーヘッド内部のパーツは付属していません。
- このパーツを装着することにより、キャブレター、プラグ、ギヤ等の交換、セッティングが必要です。セッティングがそのままの状態で行くと、パワーアップできないばかりか、焼き付き、破損等の原因にもなります。必ず、エンジンに見合ったセッティングを施して下さい。又、クラッチ及び、オイルポンプは必ず強化されたものに交換して下さい。(別紙 No.4 オプションパーツ表参照)
- このボアアップKITはノーマルストローク専用です。ストロークアップクランクシャフトの装着はできません。
- 取付説明書の手順通りに正しく取付及び、追加工をして下さい。又、記載されている追加工以外の加工はしないで下さい。焼き付き破損の原因にもなります。
- 組み付け及び、セッティング作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- エンジンオイルはならし運転終了後 (約 100km)、必ず新品のエンジンオイルに交換して下さい。
- 各部パーツを必ず、洗油 (パーツクリーナー等) で洗浄し、オイルライン系の詰まり等が無いが、エアダスター等で必ず確認して下さい。
- パーツ各部を組み立てる際に必ず、使用されるエンジンオイルを塗布しながら作業を行って下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の緩み具合を確認して下さい。
- ミッションに異常に負担のかかる急激なエンジンブレーキ等はしないで下さい。また、キック始動する場合は必ず、ギアが噛み合っている事を確認してペダルを踏み下ろして下さい。もしくは 2nd ギア以上での押し掛けをお薦めします。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて取付作業を進めて下さい。

	当用紙はオートバイ整備の基本的な知識を持った方を対象にしています。技能や知識をお持ちにならない方は作業を行わないで下さい。
	十分な換気をして下さい。作業中は揮発性の高いガソリンを使用します。長時間密閉された室内で作業をしますと身体に有害です。
	<b>火気厳禁</b> 作業中は引火性の非常に高いガソリンを使用しますのでタバコ等は厳禁です。
	スパークチェック等でやむおえず、シリンダー外でプラグをスパークさせる場合は、電圧が非常に高い箇所ですので絶縁手袋を着用して下さい。
	お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。
	エンジン作動中、作動後はシリンダーやクランクケース、エキパイ等が大変高熱になっていますので、不用意にふれてはいけません。

## 製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。

**KITACO** 株式会社キタコ  
 〒577-0015 東大阪市長田 3-8-13  
 TEL.06-6783-5311 (代)  
 FAX.06-6782-0740


★組み付けにあたって、必ず下記の注意事項を守って下さい。

## 1. シリンダースリーブとクランクケース側貫通穴とのクリアランスについて

シリンダー取付の際、シリンダースリーブとクランクケース側の貫通穴との全周の隙間が0.5mm以上ある事を確認して下さい。クランクケースの製造誤差により0.5mm以下もしくはスリーブが干渉する場合があります。その場合はクランクケースの貫通穴を正確に削って、0.5mm以上のクリアランスを確保して下さい。また、クランクケースの合わせ面からガスケットがはみ出すと、シリンダースリーブの熱膨張による変形でガスケットと接触し、ピストンの焼き付きやオイル漏れなどが発生します。クランクケースの強度が許容範囲をはるかに超えており、加工、組み付けについても細心の注意が必要です。

※クランクケース切削加工は当社でも行っております。切削加工料金 ¥8,000(送料、消費税別)

シリンダースリーブがクランクケースにはまらない場合、○の箇所がズレていますので削って下さい。必ずシリンダースリーブとクランクケースの貫通穴との全周の隙間が0.5mm以上ある事を確認して下さい。

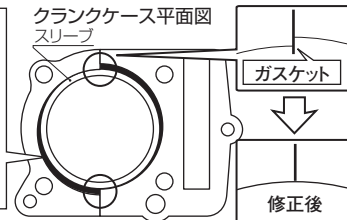

## 2. その他の注意

- エンジンオイルは当社指定のオイルを必ず使用して下さい。(推奨エンジンオイル：elf MOTO4 プロテック)
- ガソリンはハイオクを使用して下さい。ノーマルに比べエンジンのコンプレッションが上がっている為、レギュラーではノッキング等の原因となります。

## オプションパーツの特性

- PC φ 20 ビックキャブレターの装着により吸入空気量が大幅に増幅し絶対的な性能アップが見込めます。また、SPL カムシャフトはカムシャフトの最大リフト量、及び作用角の変更により大幅な性能UPを実現。高い吸排気効率を可能にし、高回転までスムーズに回る高出力エンジンを可能にします。φ 20mm キャブレター・SPL ハイカム・ハイエンドダウンマフラーの同時装着により最高出力 6PS オーバー・最高速度 100km/h が可能。
- 電気系にはパワーレブ CDI がお勧めです。エンジン性能に見合った最適な点火特性になっています。
- クラッチは消耗品ですので、滑る症状が出てきたら直ちに運転停止し、強化クラッチ KIT に交換してください。チューニングの度合いが高い (パワーがある) ほど、強化クラッチが必要になります。
- エンジンオイルは必ず弊社指定の"ELF モト4 プロテック"をご使用下さい。
- 夏場の連続高回転などでエンジンが高温になる場合には、オイルクーラー KIT を装着してください。

オプションパーツ (必要に応じて別途お買い求め下さい)		
	商品名	商品コード
吸気系	ケイヒン PC φ 20 ライトキャブレター (車種専用) ※ 1	110-1015506
	スーパーパワークリーナー (φ 35)	515-6000350
	マルチハイスロットル SET 750mm	901-0550750
電装系	パワーレブ 2	766-1123300
	スーパーイグニッションコイル SET	754-1083910
駆動系	3 ディスクドライブユニット	307-1123510
その他	elf MOTO4 プロテック 5w40	968-2000021
	ハイカムシャフト (適合車種 A 用)	300-1013000
	SPL ハイカムシャフト (適合車種 C 用)	300-1083100
	(ロッカーアーム) チタンナット	303-1013711
	スーパーオイルポンプ KIT (適合車種 A/B 用)	331-1013300
	スーパーオイルポンプ KIT (適合車種 C 用)	331-1083300
	キャップナット & ワッシャ SET	313-0600000
	スーパーオイルクーラー SET (3段コアコンデンサー)	360-1133200


※ 1 ケイヒン PC20 ライトキャブレター適合車種	
モンキー / ゴリラ	FNO,Z50J-1600008 ~ FNO,AB27-1000001 ~
モンキーバハ	全車種
ダックス 50 (12V) ※	AB26 全車種
JAZZ	AC09 全車種
XR50R/CRF50F ※	AE03 全車種
※ダックス 50 に装着する場合、当社製フェューエルコックタイプ1 (575-0500000) が必要です	
※ XR50R/CRF50F 装着する場合、スロットルホルダーの加工と別途スロットルケーブルが必要です	

## バージョンアップ KIT について

ライトボアアップから STD (スタンダード) ボアアップにチューニングが可能なバージョンアップKITをラインナップしています。ライトボアアップでは物足りなくなった場合等、是非ご利用下さい。

バージョンアップ KIT			
▼適合	仕様	商品コード	▼備考
適合車種 A	LIGHT88cc → STD88cc	213-1013101	※シリンダーを再使用します。
適合車種 B	LIGHT88cc → STD88cc	213-1016001	※シリンダーを再使用します。
適合車種 C	LIGHT88cc → STD88cc	213-1033001	※シリンダーを再使用します。

ボアアップ系パーツの組み付け (図の番号と照合させて作業を行って下さい)

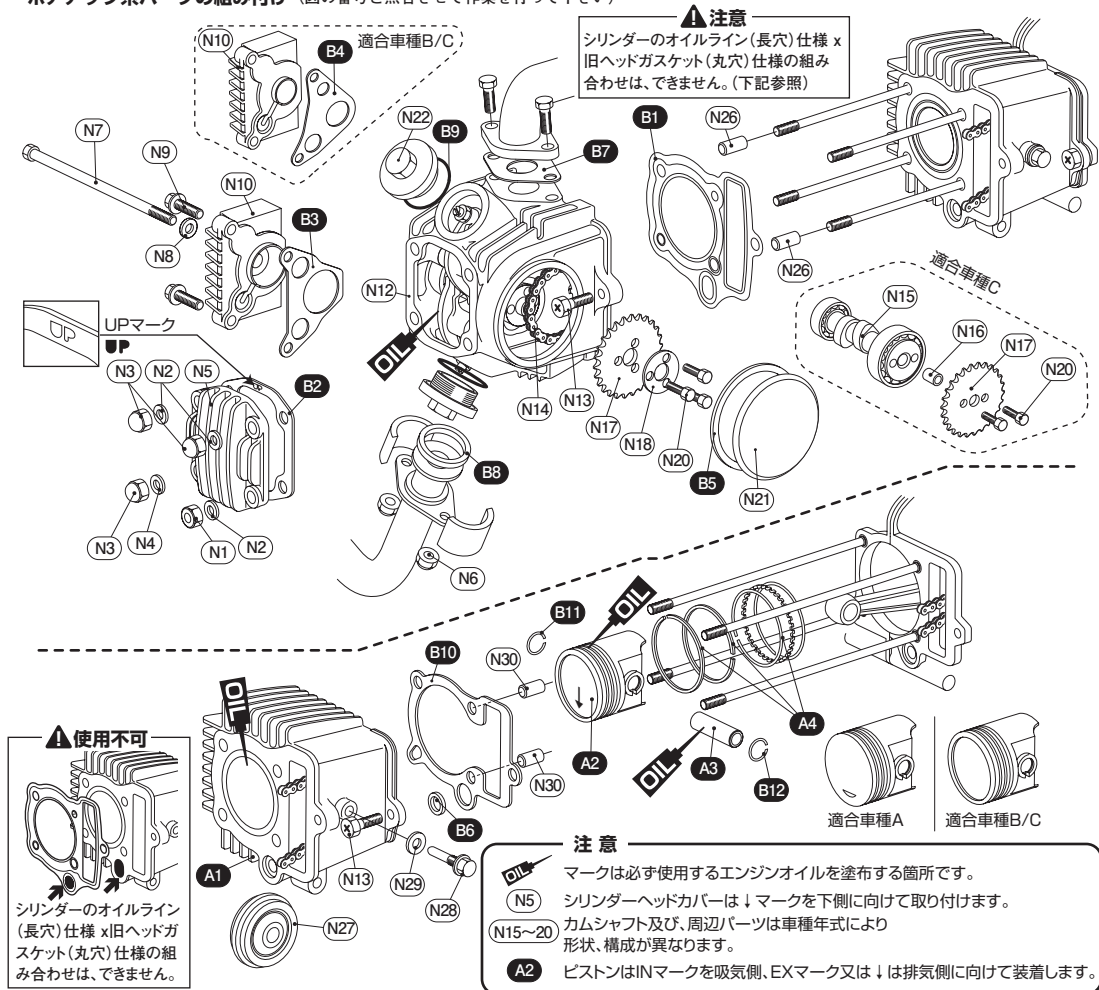

▲付属していないパーツは基本的にノーマルパーツを再使用します。  
再使用するパーツに傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合は新品と交換して下さい。

図番号	パーツ名	締付トルク	図番号	パーツ名	締付トルク
N1	M6 ナット	1.2kgf・m	N15	カムシャフト	
N2	6mm 平ワッシャー		N16	ノックピン 8 × 12	
N3	M6 袋ナット	1.2kgf・m	N17	カムスプロケット	
N4	6mm 鋼平ワッシャー		N18	カムスプロケットシム	
N5	シリンダーヘッドカバー		N20	M5 ボルト	0.8kgf・m
N6	M6 フランジナット	1.2kgf・m	N21	Lシリンダーヘッドサイドカバー	
N7	M6 × 110 ボルト	1.0kgf・m	N22	タペットキャップ	1.2kgf・m
N8	6mm シーリングワッシャー		N26	ノックピン 8 × 14	
N9	M6 × 20 ボルト	1.0kgf・m	N27	カムチェーンガイドローラー	
N10	Rシリンダーヘッドサイドカバー		N28	ローラーピン	1.0kgf・m
N12	ノーマルシリンダーヘッド ASSY		N29	8mm シーリングワッシャー	
N13	M6 ボルト	1.0kgf・m	N30	ノックピン 8 × 12	
N14	カムチェーン				

オプションパーツ (スーパーオイルポンプ KIT)	
(適合車種 A/B 用)	331-1013300
(適合車種 C 用)	331-1083300
オプションパーツ (カムシャフト)	
ハイカム (適合車種 A 用)	300-1013000
SPL ハイカム (適合車種 C 用)	300-1083100

▲別売設定です。必要な場合、別途ご購入下さい。  
△ボアアップ KIT を組まれる際、同時にオイルポンプもチューニングレベルに合わせて交換をお奨めします。  
△ハイカムシャフトを装着すると、さらに性能の向上が図れます。但し、適合車種が限定されますのでご注意ください。

- 取付手順**
- 1 車体をジャッキアップさせて、倒れないように固定させ、作業がしやすいようにフロントホイールとフロントフェンダーを取り外します。(車種によっては外さなくても作業が行えます。)
  - 2 クランクケース底部のドレンボルトを緩め、エンジンオイルを全て抜きます。
  - 3 プラグキャップを抜いて、スパークプラグを取り外し、マフラー及び、マフラーガスケットを取り外します。
  - 4 左側ジェネレーターケースカバーの M6 ボルト 3 本 (車種により 6 本) を外して、取り外します。
  - 5 フェルコックを OFF にして、キャブレターのドレンスクリューを緩め、キャブレター内のガソリンを全て抜きます。  
ガソリンが流しますので、受け皿等でガソリンを受けて下さい。(火気厳禁)
  - 6 マニホールドを固定している M6 ボルト 2 本を外して、Oリング及び、マニホールドをエンジンから取り外します。
  - 7 シリンダーヘッド右側のヘッドサイドカバーから M6 ボルト 3 本とシーリングワッシャー 1 つを外し、左右のヘッドサイドカバーとヘッドサイドカバーガスケットをそれぞれ取り外します。  
※ヘッドサイドカバーにガスケットが付着している場合は接続面に傷を付けないように注意してスクレーパー等で除去して下さい。
  - 8 左側シリンダーヘッドからカムスプロケットの取付ボルトを外し、カムチェーンを外して、カムスプロケットを取り外します。
  - 9 シリンダーヘッドを締め付けている M6 ナット (ナット 1 個、袋ナット 3 個) とシーリングワッシャー 4 個及び、シリンダーヘッドの左側面の十字穴付 M6 ボルトを外して、ヘッドカバー、ヘッドカバーガスケット、ノーマルシリンダーヘッド ASSY、ヘッドガスケットを取り外します。  
※ヘッドガスケットを取ると同時にオリフィス部の Oリングをそれぞれ 2 箇所取り外します。  
※シリンダーヘッドカバー及び、シリンダーヘッドにガスケットが付着している場合は、接続面に傷を付けないように注意してスクレーパー等で除去して下さい。
  - 10 シリンダー左側面の十字穴付 M6 ボルトを外し、シリンダーを浮かせて、シリンダー左側面のローラーピンとシーリングワッシャーを外し、カムチェーンガイドローラーをクランクケースに落とさないように取り外して、ノーマルシリンダーを取り外します。  
※シリンダーを取り外すと同時にシリンダーガスケット、ノックピン 2 個、オリフィス部の Oリングも取り外します。  
※クランクケースの接続面にガスケットが付着している場合は、接続面に傷を付けないように注意してスクレーパー等で除去して下さい。
  - 11 ピストン両側に付いているピストンピンクリップをラジオペンチ等でつまんで外し、ピストンピンを押し出して、ピストンを取り外します。  
※ピンクリップを再使用される場合、傷を付けないように注意して下さい。
  - 12 KIT のピストンに付属のピストンリングを取り付け、付属のピストンピン、ピンクリップでコンロッドに取り付けます。ピストンの向きに注意して装着して下さい。先にピンクリップの片方を入れ、コンロッドに合わせながらピストンピンを入れて、ピンクリップのもう片側を確実にめ込んで取り付けます。  
※ピストン、ピストンピン、ピストンリングには使用されるエンジンオイルを必ず塗布して下さい。
  - 13 付属のシリンダーガスケット、ラバーパッキングとノックピン (短) 2 個を必ず所定の位置に取り付け、シリンダー内壁やピストンに傷を付けないように、ピストンリングを手で絞しながら徐々にシリンダーを組み込み、シリンダー左側面の十字穴付 M6 ボルトでシリンダーを仮止めします。カムチェーンを引き出して、カムチェーンガイドローラーをローラーピンとシーリングワッシャーで取り付けます。  
※ノックピンの取り付け位置はカムチェーン側上下のスタッドボルトです。  
※注意事項 1 を行って下さい。
  - 14 付属のヘッドガスケット、ノックピン (長) 2 個を必ず所定の位置に取り付け、シリンダーヘッドを組み込み、シリンダーヘッド左側面の十字穴付 M6 ボルトでシリンダーヘッドを仮止めします。  
※ヘッドガスケットを取り付ける際、ガスケットのリングとシリンダー内径がずれないように、ボンドで少し固定すると、シリンダーヘッドを組み付け易くなります。  
※ノックピンの取り付け位置は向かって左上と右下のスタッドボルトです。
  - 15 付属のヘッドカバーガスケット (1 箇所しか合いませんので、必ず合わせて下さい。) とシリンダーヘッドカバーを取り付けてノーマルナットとシーリングワッシャー各 4 個で対角線上に規定トルクで締め付け、シリンダー、シリンダーヘッド左側面の十字穴付 M6 ボルトを増し締めして取り付けます。
  - 16 バルブタイミングを図の様に合わせます。フライホイールの T マークとクランクケース合わせマーク、カムスプロケットの O マークとシリンダーヘッドの合わせマークが合わさった時にカムチェーンを張り、カムスプロケットを取り付けます。
  - 17 バルブクリアランスはフライホイールの T マークとクランクケース合わせマークが合わさった時 (圧縮上死点時) に図の様にシクネスゲージとタペットアジャストレンチを使用して、ロッカーアームのアジャストスクリューを調整し、ロックナットを締め付けて下さい。
  - 18 付属のタペットキャップ Oリングとノーマルシリンダーヘッドのタペットキャップ各 2 個に取り付けます。
  - 19 付属の左右のシリンダーヘッドサイドカバーガスケットを取り付けて、左右のシリンダーヘッドサイドカバーをノーマル M6 ボルト 3 本とシーリングワッシャーで取り付けます。  
※適合車種 B/C 用には 2 種類の右側ヘッドサイドカバーガスケットが付属しています。車種、年式により異なりますので、適合する方をご使用下さい。
  - 20 付属のマフラーガスケットとマフラーを取り付けて、エンジンオイルを規定量入れます。ドレンボルトが確実に締め付けているか確認して下さい。※オイルクーラー等装着される場合はオイルクーラーの容量分継ぎ足して下さい。
  - 21 プラグを取り付ける前にキックペダルをゆっくり回し、スムーズにクランクが回るか確認してから、プラグ及び、プラグキャップを取り付けます。取り外したパーツを全て元通りに取り付け作業終了です。  
※キャブレターのドレンスクリューやフェルコック等、良く確認して下さい。

